

1. Kontroller, om du har alle nødvendige dele

Du bør allerede have disse artikler:



Router/kabel- eller ADSL-modem



Højhastighedsinternet

Alle disse dele bør følge med din ACN-videotelefon.

Hvis der mangler noget, bedes du kontakte ACN's digitale telefonservices tekniske support.

Hovedenhed



Telefonrør




Strømforsyning
(med stikadapter for specifikke lande,
hvor det er relevant)



Ethernet-kabel
(RJ-45)



Telefonledning
(RJ-11)

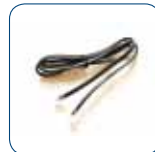

2.A. Installation med router

(kræver en router med en ledig port)

1. Tilslut telefonrøret til stikket på siden af din ACN-videotelefon.
2. Tilslut den ene ende af ethernet-kablet (RJ-45) til WAN-porten på din ACN-videotelefon. Tilslut den anden ende til en ledig ethernet-port på din router.
3. Sørg for, at din computer er tilsluttet en anden port på din router eller via en eksisterende trådløs forbindelse (WIFI).
4. Tilslut strømforsyningen til strømforsyningsporten, og sæt derefter stikket i en stikkontakt.
Bemærk: Undlad at benytte strømforsyninger fra andre apparater.
5. Sæt tænd/sluk-knappen på din ACN-videotelefon på ON (tændt).
6. Du vil se en statusbjælke på skærmen, mens din telefon udfører opsætningen. Efter endt opsætning bliver registerlyset foran på telefonen grønt, hvorefter telefonen er parat til brug.
Bemærk: Samtidig brug af computeren og videotelefonen vil påvirke forbindelsens kvalitet.


Hvis du ikke har en computer, skal du ganske enkelt tilslutte din ACN-videotelefon til dit modem eller din router som beskrevet i trin 2.

2.B. Installation uden router


1. Tilslut telefonrøret til stikket på siden af din ACN-videotelefon.
2. Tag det eksisterende ethernet-kabel, der forbinder dit kabel-/ADSL-modem til din computer, ud af din computer. Den anden ende af dette kabel skal forblive tilsluttet dit modem. Tilslut det ethernet-kabel, som du fjernede fra computeren, til WAN-porten på din ACN-videotelefon.
3. Tilslut den ene ende af det nye ethernet-kabel (RJ-45), der fulgte med din videotelefon, til LAN-porten på telefonen. Tilslut den anden ende til din computers ethernet-port.
4. Tilslut strømforsyningen til strømforsyningsporten, og sæt derefter stikket i en stikkontakt.
Bemærk: Undlad at benytte strømforsyninger fra andre apparater.
5. Sæt tænd/sluk-knappen på din ACN-videotelefon på ON (tændt).
6. Du vil se en statusbjælke på skærmen, mens din telefon udfører opsætningen. Efter endt opsætning bliver registerlyset foran på telefonen grønt, hvorefter telefonen er parat til brug.
Bemærk: Samtidig brug af computeren og videotelefonen vil påvirke forbindelsens kvalitet.

Hvis du ikke har en computer, skal du ganske enkelt tilslutte din ACN-videotelefon til dit modem eller din router som beskrevet i trin 2.

Opstillingsdiagram

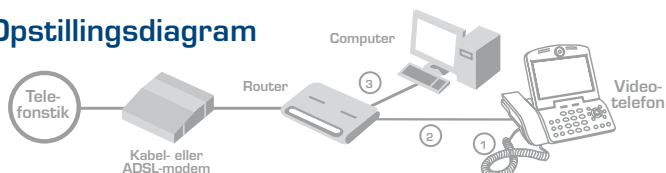

Opstillingsdiagram

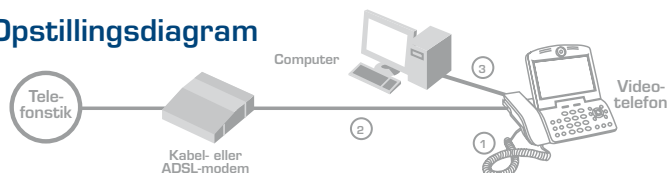

Ændring af displaysprog

Efter tilslutning af din ACN-videotelefon første gang, ønsker du eventuelt at ændre sprogindstillingen for displayet. Du kan vælge dit foretrukne displaysprog ved at følge disse enkle trin:



1. Tryk på MENU, og vælg 'Settings' (indstillinger).



2. Vælg 'System Settings' (systemindstillinger).



3. Vælg 'Display', og rul ned til 'Language' (sprog).



4. Vælg et af de mulige sprog.


3. Valgfrit: Tilslutning af eksisterende/yderligere telefon(er) og en analog linje til din ACN-videotelefon



Tilslutning af yderligere telefoner til din ACN-videotelefon

Tilslut den ene ende af en telefonledning til telefonporten på din ACN-videotelefon. Den anden ende af ledningen kan tilsluttes en anden telefon. Hvis du tilslutter en trådløs telefon, kan du benytte ACN's digitale telefonservice overalt i dit hjem.

Forside

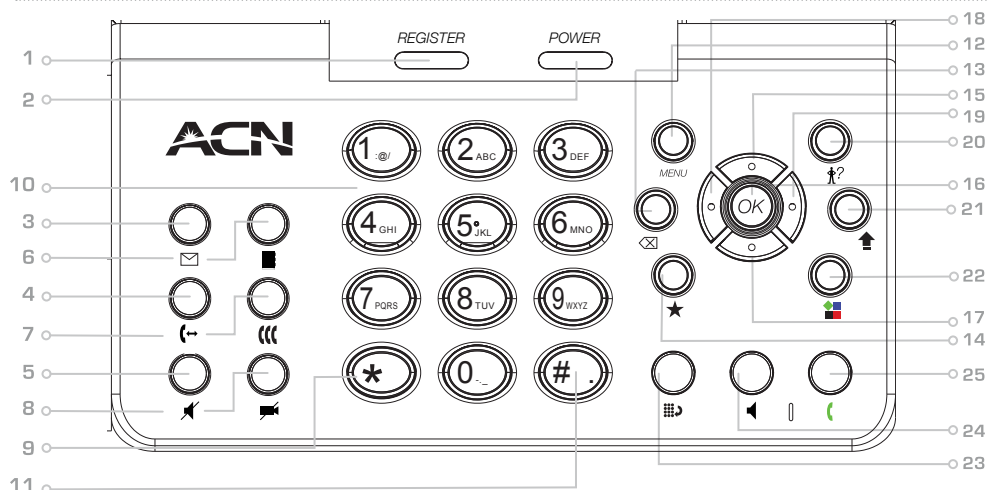

1 Register	Det grønne LED-lys er tændt, når der er forbindelse mellem videotelefonen og ACN's digitale telefonservice.	14 Mit Indhold	Viser indhold til rådighed.
2 Strøm	Indikerer om videotelefonen er tændt.	15 Op Navigation	Navigationsknop til at bevæge sig op med.
3 Beskeder	Her kan du hente video/ telefonsvarerbeskeder.	16 OK	Bruges til at indtaste valg og gemme indstillinger i menuen "Indstillinger".
4 Hold	Her kan du sætte et opkald på hold.	17 Ned Navigation	Navigationsknop til at bevæge sig ned med.
5 Mute	Slår lydoverførsel under et opkald fra.	18 Venstre Navigation	Navigationsknop til at bevæge sig til venstre med.
6 Telefonbog	Adgang til personlig telefonbog.	19 Højre Navigation	Navigationsknop til at bevæge sig til højre med.
7 Telefonkonference	Telefonkonference med flere på en gang 3 på linjen.	20 Status	Viser oplysninger til brug for teknisk support f.eks. konfiguration og software version.
8 Billede Slået Fra	Slukker midlertidigt for videosignaloverførsel under et opkald.	21 Store Bogstaver	Giver mulighed for at indtaste store bogstaver og vælge den type af bogstaver eller tegn man ønsker. Skifter mellem tal, små bogstaver og store bogstaver.
9 *	Indtaster "*".	22 Mine Applikationer	Viser oplysninger vedrørende mængden af data, der er sendt og modtaget under et opkald.
10 Numerisk Tastatur	Bruges til at taste telefonnummer når apparatet er indstillet til opringninger, eller taste bogstaver i menuen "Indstillinger".	23 Genopkald	Ringer til det sidst tastede nummer.
11 #	Indtaster "#". Afviser alle indgående opkald.	24 Højtaler	Aktiverer/deaktiverer telefonhøjtaleren.
12 Menu	Aktiverer "Hovedmenuen" på LCD-skærmen.	25 Ring Op	Ringer til det indtastede nummer.
13 Tilbage	Går til tidligere menu under "Indstillinger" eller "Opsætningsmenu" under en samtale og sletter tegn når information indtastes.		

Ring op

Det er meget enkelt at ringe op med videotelefonen. Uanset om du foretager et stemme- eller videoopkald, skal du løfte røret, taste nummeret og trykke på knappen 'ring op'. Tryk på knappen "Billede skjult" for at forhindre at dit billede bliver vist til den, du taler med under en videosamtale.


Indstilling af & adgang til telefonsvarer

- Tryk på knappen 'beskeder'. Første gang du åbner din mailboks skal du indtaste 1234, hvorefter du kan definere din 4-cifrede adgangskode. Følg stemmeldingerne for at indstille din mailboks.
- For at hente dine beskeder, tryk '1' når du er kommet til mailboksen.
- Find flere oplysninger og find ud af hvordan man optager videohilsner og sender videomail i guiden Videohilsner & telefonsvarer i sektionen kundeservice på www.myacn.eu.

Telefonbog & avancerede funktioner

For oplysninger om brug af telefonbog og avancerede funktioner som digital fotoramme og Video- & lydudgang forbindelse af din videotelefon til en LCD-skærm og eksterne højttalere henvises til brugsvejledningen i kundeserviceafsnittet på www.myacn.eu.

Bagside

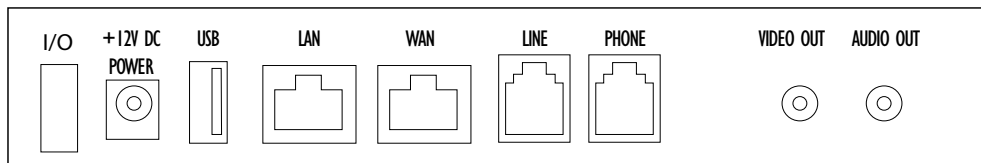

I/O Tænd/sluk	Tænder og slukker for videotelefonen
+12V DC Power	Forbindelse til strømadapteren
Usb	USB-stikket bruges til at overføre data til og fra videotelefonen
Lan	Local Area Network connection
Wan	Forbindelse til internettet via Ehternet kablet
Phone	Forbindelse fra enten en trådløs eller en almindelig telefon til videotelefonen
Video out	Overfører video til et TV eller en computer
Audio out	Overfører lyd til eksterne højttalere eller audiosystem.