







- 1 Aloitusnäytön ilme
- 2 Sovelluksen ilme
- 3 Puhelinnumero
- 4 Tilapalkki
- 5 Rekisteröinnin ilme (vihreä)
- 6 IP-osoite
- 7 Näytön vaihto
- 8 Laajentaa widget-palkkia
- 9 Pikakäynnistyspalkki
- 10 Puhelinnumerovalikko
- 11 Päävalikko

## X NAVIGOINTIVINKKEJÄ

IRIS X:ssä on intuitiivinen ja tehokas hipaisemalla tapahtuva navigointi ja neljä työpöytänäyttöä. Näytöstä pääsee toiseen pyyhkäisemällä päänäyttöä vasempaan tai oikeaan; tai painamalla , jolloin näyttö vaihtuu.

- ▶ Valikosta  pääsee kaikkiin käytettävissä oleviin sovelmiin, widgeteihin ja toimintoihin.
- ▶ Puhelin  näyttää ääni- ja videopuhelujen näppäimistön sekä niihin liittyvät vaihtoehdot.
- ▶ Widgetit ovat työpöytäsovelluksia, joita voi lisätä, siirtää tai poistaa.
  - Widgetiä voi muuttaa koskettamalla sitä, kunnes Sulje/Asetus-vaihtoehdot näkyvät.

- Työpöydälle voi lisätä widgeteitä koskettamalla ja vetämällä niitä alareunan valikosta työpöydälle.
- Näet lisäwidgetit painamalla , jolloin widget-palkki laajenee.
- ▶ Puhelimen keskellä näytön alapuolella olevan **Aloitus-** painikkeen avulla voi muista näytöistä helposti siirtyä **Aloitus-**näyttöön.
- ▶ **Tilapalkista** näkee silmäyksellä puhelimen tilan. Jos painat tilapalkkia, voit valita lukuisista vaihtoehdoista: Äänenvoimakkuus, WLAN pois/päällä, Verkko pois/päällä (Ethernet), Ei saa häiritä (DND) ja Kamera pois/päällä

## X IRIS X -VIDEOPUHELIMEN KÄYTTÖ

### Puhelun soittaminen

IRIS X -videopuhelimesta voi soittaa puhelun useilla tavoilla:

#### Puhelimella


- Paina  **Aloitus-**näytöstä (tai nosta luuri)
- Valitse numero ja paina **Äänipuhelu** tai **Videopuhelu**

#### Puheluhistorialla

- Paina  **Aloitus-**näytöstä
- Valitse **Puheluhistoria**
- Valitse luettelosta **Kaikki, Vastaanotetut, Soitetut tai Vastaamattomat**
- Paina  valittuun numeroon soittamiseksi

#### Yhteystiedoilla

- Paina  **Aloitus-**näytöstä
- Valitse **Yhteystiedot**
- Valitse henkilö, jolle haluat soittaa

- Paina  valittuun numeroon soittamiseksi


### Puhelun päättäminen

Laske luuri tai, jos käytät kaiutinpuhelinta, paina **Lopeta**

### Puheluun vastaaminen

Näyttöön ilmestyy soittavan henkilön nimi ja numero. IRIS X -videopuhelimella voi vastata puheluun useilla tavoilla:


Saapuva puhelu	Vastaamaton puhelu	Koputuspalvelu
Valitse <b>Hyväksy audio, Hyväksy video</b> (jos käytettävissä) tai <b>Hylkää</b> .	Vastaamattomasta puhelusta kertova viesti tulee <b>Aloitus-</b> näyttöön. Käyttäjä voi painaa <b>Katso</b> nähdäkseen vastaamattoman puhelun tiedot.	Kun puhut puhelua, saapuvasta puhelusta varoitetaan äänimerkillä ja näytön viestillä. <b>Hyväksy</b> tai <b>Hylkää</b> puhelu.

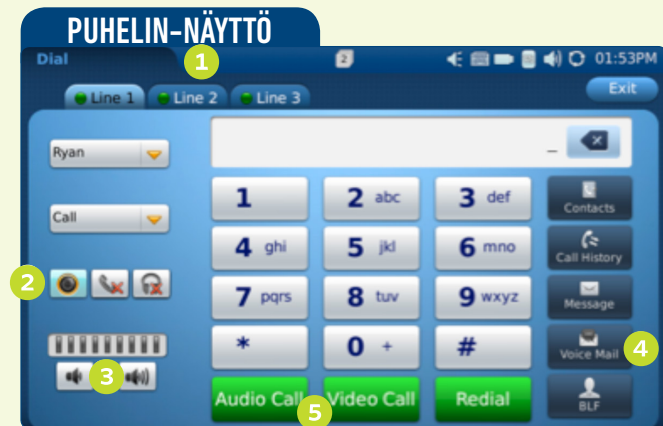

- 1 Puhelun/linjan välilehdet - ACN IRIS X -videopuhelin tukee jopa 3 samanaikaista tulevaa/lähtevää puhelua
- 2 Äänen ulostulo - Kaiuttimen, luurin tai kuulokkeiden valinta
- 3 Äänenvoimakkuuden säädöt
- 4 Puheposti - Käytetään sekä puhe- että videopostiin
- 5 Kun numerot on valittu, paina äänipuhelu tai videopuhelu






## PUHELUTOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT

Kun puhelu on käynnissä, käytettävissä on useita vaihtoehtoja. Paina  Options puhelutoimintojen käyttämiseksi..

Huomaa: Kun puhut videopuhelua,  valikko saattaa hävitä. Valikko palautuu painamalla mitä tahansa näytön kohtaa.

### Näyttöön tulee kolme valikkovalintaa:

Vaihtoehdot-valikko	Toiminto	Erittely
	Näppäimistö	Valitse äänitaaajuusvastausten syöttämiseksi tai toisen numeron valitsemiseksi
	Pito	Paina puhelun laittamiseksi pitoon. Voit poistaa puhelun pidosta painamalla Peru pito
	Mykistä/Peru mykistys	Paina puhelun mykistämiseksi tai mykistyksen perumiseksi
	Video pois/päällä	Painamalla vaihdat videon pois päältä tai päälle
	Kokous	Kun olet soittanut toisen puhelun toisella linjalla, painamalla kokousnäppäintä muodostat 3-teisen kokouspuhelun
	Kaiutin/Luuri/Kuulokkeet	Paina jotain kolmesta vaihtoehdosta äänen ulostulon vaihtamiseksi
	Äänvoimakkuus	Paina äänvoimakkuuden lisäämiseksi tai vähentämiseksi
	PIP	Paina soittajien videoiden vaihtamiseksi ja täyskokonäytön saamiseksi
	Tilannekuva	Paina tilannekuvan ottamiseksi näkyvästä videosta. Kuva tallentuu automaattisesti kansioon "screenshot", johon pääsee Tools>File Manager

### Tuki on sinua varten!

Puhelimen lisäominaisuuksia, yksityiskohtaisia ohjeita ja vianetsintävinkkejä saa käyttöoppaasta, ACN:n itsenäisen edustajan verkkokaupasta tai osoitteesta [www.myacn.eu](http://www.myacn.eu)




## PUHE-/VIDEOPOSTI

Puhe-/videopostin avulla soittaja voi jättää viestin, kun et ehdi vastata tai et ole tavoitettavissa.

### Käyttöönotto/Viestien purku

Kun käytät puhepostia ensikertaa, sinua kehoitetaan vaihtamaan salasanasasi (tilapäinen salasana on 1234#). Vaihda salasana noudattamalla kehoitteita, äänitä nimesi ja puhe-/videopostin tervehdys, jos haluat.

1. Paina  **Aloitus**-näytöstä
2. Paina **Puheposti**-painiketta sekä puhe- että videopostin käyttämiseksi.
3. Noudata kehoitteita ja kuuntele puhepostisi tai katso videopostisi.

### Puheposti (odottavan viestin ilmainen)

Jos **Aloitus**-painike vilkkuu sinisenä, se tarkoittaa, että puhe-/videopostiviesti odottaa purkamista. (Jos luuri nostetaan, kuuluu myös katkonainen valintääni.) Pura puheposti aktivoimalla näppäimistö ja painamalla sitten **Puheposti**-kuvaketta.

### Pikavinkki puhepostista

Voit vaihtaa sitä, monestiko puhelin soi, ennen kuin puhelu siirtyy puhe-/videopostiin. Valitse \*610 ja noudata kehoitteita.

### Puhepostitoiminnot

Viestin kuuntelun jälkeen on käytettävissä useita vaihtoehtoja:

Näppäin	Käsky
#	Tallenna viesti
2	Kuuntele viesti uudelleen
4	Palaa edelliseen viestiin
5	Soita viestin otsikkotiedot
6	Siirry seuraavaan viestiin
7	Pyhy viesti
*	Palaa edelliseen valikkoon