



© 2010, ACN Inc. Tous droits réservés ACN, Visiophone IRIS 5000 ACN et Téléphonie numérique ACN sont les marques commerciales et/ou marques de services de ACN inc. et sont susceptibles d'êtres des marques déposées. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

ACN procède à l'amélioration et au développement continu des logiciels du Visiophone ACN; il peut en résulter que les captures d'écran du présent manuel ne reflètent pas parfaitement la présentation du produit. Les informations ci-incluses sont susceptibles de modification sans préavis. ACN peut apporter des améliorations ou modifications au(x) produit(s) décrits dans le présent manuel à tout moment.

ACN. INC ET SES SOCIETES AFFILIEES METTENT CE MANUEL

A VOTRE DISPOSITION SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, NI EXPRESSE, NI IMPLICITE, NI LEGALE, Y COMPRIS SANS EXCLURE D'AUTRES MOTIFS, TOUTE GARANTIE DE NON-VIOLATION, DE QUALITE MARCHANDE, OU D'ADEQUATION A UNE FIN PARTICULIERE.

Toute reproduction, même partielle, de ce document, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit ou toute utilisation à des fins de création dérivée (traduction, transformation ou adaptation), sont interdites en l'absence d'autorisation écrite d'ACN. Ce produit est protégé par un brevet américain (Etats-Unis) portant l'immatriculation 7 239 338

est susceptible d'être protégé par d'autres brevets en cours d'homologation. L'utilisation de ce produit est soumise aux termes d'un contrat de licence.



Table des matières

PREAMBULE	5
POUR DEMARRER	6
PREREQUIS	6
CONTROLE DU CONTENU DU COLIS	6
CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES	7
INSTALLER L'APPAREIL	8
RACCORDEMENT DU VISIOPHONE AU RESEAU	8
CONNECTER UN TELEPHONE CONVENTIONNEL SUR VOTRE	
VISIOPHONE IRIS 5000 ACN	8
INSTALLER L'APPAREIL AVEC UN MODEM	9
RECEVOIR LES MISES A JOUR DU LOGICIEL	10
OPTIMISER LA QUALITE D'IMAGE VIDEO	10
DECOUVRIR VOTRE NOUVEL APPAREIL	11
FACE AVANT	11
FACE ARRIERE	12
CLAVIER	13
NAVIGATION	15
AIDE INTEGREE	15
ENTRER DU TEXTE	16
APPELS ENTRANTS ET SORTANTS	17
COMPOSER UN NUMERO	17
EFFECTUER UN APPEL A PARTIR DE VOS CONTACTS OU HISTORIQUE APPELS	18
FONCTIONS ACCESSIBLES PENDANT UN APPEL	
CREER UN INSTANTANE D'ECRAN	19
REPONDRE AUX APPELS	20
APPELS AUDIO SANS VIDEO	20
APPELS EN TELECONFERENCE	21
METTRE UN APPEL EN ATTENTE	21
REPONDRE A UN APPEL EN ATTENT	22
RECOMPOSER UN NUMERO	22
ECRANS D'ACCUEIL ET MENU	23
ECRAN D'ACCUEIL	23
MENU	25

Table des matières

MESSAGES VOIX ET VIDEO	26
ECRAN EXTERNE	27
CONTACTS	28
SELECTIONNER ET COMPOSER LE NUMERO D'UN CONTACT	28
AJOUTER/MODIFIER UN CONTACT	29
AFFICHER UN CONTACT	30
SUPPRIMER UN CONTACT	30
UTILISER LES GROUPES DE CONTACTS	31
HISTORIQUE APPELS	32
AFFICHER APPELS ENTRANTS, SORTANTS ET MANQUÉS	32
COMPOSER UN NUMERO DEPUIS VOTRE HISTORIQUE APPELS	32
ENREGISTRER UN APPEL DANS VOTRE LISTE DE CONTACTS	33
AFFICHER LES DETAILS D'UN APPEL	33
SUPPRIMER UN APPEL	33
PARAMETRES	34
PERSONNALISATION ECRAN	34
CONFIGURATION DU THEME	34
CONFIGURATION DE L'AFFICHAGE	35
CONFIGURATION DU SON	37
CONFIGURATION DU RESEAU	38
CONFIGURER LA DATE ET L'HEURE	39
PARAMETRES ADMINISTRATEUR	40
CADRE PHOTO NUMERIQUE	41
EXECUTER UN DIAPORAMA	41
CONFIGURATION DIAPORAMA	42
CREATION ET UTILISATION DES ALBUMS PHOTO	44
AFFICHER DES PHOTOS SUR VOTRE APPAREIL	45
TELEVERSER VOS PHOTOS PERSONNELLES	46
COPIER DES PHOTOS SUR USB	47
AFFICHER DES PHOTOS AVEC USB	48
INFORMATIONS ET AIDE	49
DECOLUTION DEC DEODI EMEC	50

Table des matières



Introduction

Bienvenue! Merci d'avoir choisi le Visiophone IRIS 5000 ACN.

Le Visiophone IRIS 5000 ACN représente la toute dernière génération dans le domaine de la communication multimédia. L'IRIS 5000 ACN vous permet d'effectuer des appels voix et vidéo de grande qualité avec la technologie voix sur IP.

Avec le Visiophone IRIS 5000 ACN, vous pouvez également :

- créer un répertoire des personnes que vous appelez le plus souvent
- · afficher l'historique de vos appels
- écouter et voir vos messages voix et vidéo
- · personnaliser votre appareil
- créer un instantané d'écran
- désactiver la vidéo pour le respect de votre espace privé
- effectuer un appel en téléconférence
- · recomposer un numéro
- · mettre un appel en attente
- répondre à un appel en attente

Vous pouvez également continuer à utiliser votre téléphone conventionnel II vous suffit de brancher votre téléphone conventionnel au Visiophone IRIS 5000

Le Visiophone IRIS 5000 ACN peut également être utilisé comme cadre photo numérique pour afficher vos photos préférées Vous pouvez afficher vos photos sur le téléphone ou les rediriger vers un plus grand écran,par exemple un écran de télévision.

Avec son installation « Prêt à l'emploi » et son interface intuitive, le Visiophone ACN IRIS 5000 est facile d'utilisation. Pour obtenir de l'aide sur les fonctionnalités de votre nouveau téléphone, il vous suffit de sélectionner l'option Aide sur l'écran.

Nous vous remercions d'avoir choisi le Visiophone ACN IRIS 5000.



Prérequis

Pour installer votre Visiophone IRIS 5000 ACN, vous devez disposer de :

- Une connexion Internet haut débit (de type ADSL, câble, fibre optique) avec modem -vitesse de téléversement de 200 kbps.
- · Téléphonie numérique ACN

Configuration recommandée : Routeur avec câble Ethernet

Réception et contrôle des éléments du colis

Assurez-vous que la boite contient tous les articles décrits ci-dessous :

- 1 Elément principal du Visiophone IRIS 5000 ACN
- 2 Combiné
- **3** Câble Ethernet (RJ-45)
- **4** Adaptateur

Consignes de sécurité importantes

Lors de l'utilisation de votre appareil, il convient de respecter des précautions d'emploi simples afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures :


- N'utilisez pas ce produit dans un environnement humide, par exemple à proximité d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, dans une cave, ou à proximité d'une piscine.
- N'utilisez pas cet appareil (de type autre que sans fil) pendant un orage. Un risque potentiel de choc électrique existe en raison de la foudre.
- N'utilisez pas ce téléphone pour signaler une fuite de gaz si vous vous trouvez à proximité de la fuite de gaz elle-même.
- Utilisez exclusivement l'alimentation électrique qui vous a été expédiée en même temps que l'appareil.

Des blessures ou des pertes financières pourrait résulter du non respect de ces consignes.

- Ne pas installer l'appareil dans un environnement exposé à la poussière ou au gaz.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas votre Visiophone ou votre adaptateur. La garantie ne couvrira pas les défaillances éventuelles qui résulteraient d'un usage non approprié.
- Afin de prévenir tout endommagement, surchauffe ou choc, n'installez pas cet appareil dans un environnement humide.
- Ne pas installer cet appareil dans un lieu exposé à la lumière directe du soleil ou à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs.
- Afin de prévenir tout choc électrique, ne pas toucher l'adaptateur en cas d'orage ou en présence d'éclairs.
- Afin de prévenir tout endommagement, éviter les chocs sur l'appareil. N'exercez pas de pression excessive sur l'écran LCD ou la caméra en particulier.
- Les modifications intempestives de température sont susceptibles d'endommager l'appareil.
- Débranchez le câble d'alimentation en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.
- N'installez pas le Visiophone dans un endroit dangereux ou sur une surface instable.
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'écran LCD et la caméra.
- N'utilisez pas de solutions chimiques agressives ou de produits de nettoyage abrasifs, car ils risquent d'endommager votre Visiophone, en particulier l'écran LCD et la caméra.
- Retirer le film de protection de l'écran avec précaution. Eviter de retirer le film de protection d'un coup sec ; ceci pourrait abîmer l'écran.

Conservez ces consignes de sécurité

ATTENTION: Tout changement ou modification effectués sans l'autorisation expresse du fabricant engagent la responsabilité de l'utilisateur.

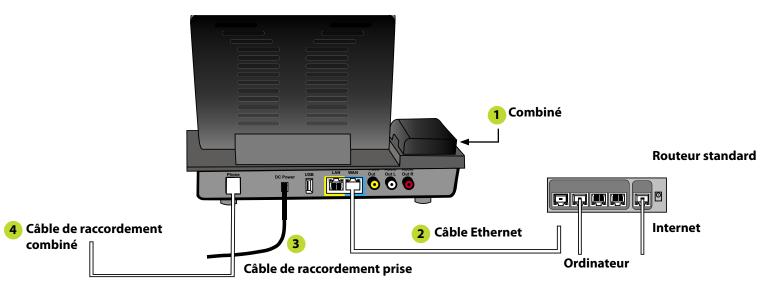

Installation du téléphone au moyen d'un routeur

Connecter le téléphone au réseau

Le téléphone que vous avez reçu est préconfiguré et prêt à installer. Vous devez suivre quelques étapes simples pour connecter votre Visiophone URIS 5000 ACN au réseau ACN.

- 1 Branchez le combiné à la fiche combiné à gauche de l'élément principal.
- 2 Branchez l'une des extrémités du câble Ethernet sur un port LAN/Ethernet à l'arrière de votre routeur. Branchez l'autre extrémité au port bleu WAN à l'arrière du Visiophone IRIS 5000 ACN.
- **3** Branchez l'adaptateur du Visiophone IRIS 5000 ACN sur une prise murale ou sur un bloc multiprises. Branchez la fiche d'alimentation au port DC Power à l'arrière du téléphone.
 - Une fois connecté, le Visiophone IRIS 5000 ACN passe en mode démarrage. Le téléphone établit la connexion au réseau ACN et peut télécharger les logiciels mis à jour. Une fois que le Visiophone ACN IRIS 5000 a trouvé le réseau, le signal lumineux bleu en haut à gauche du clavier cesse de clignoter pour s'allumer en continu. Votre téléphone est prêt à être utilisé.
 - Pendant le démarrage, vous pouvez sélectionner la langue souhaitée parmi les options proposées sur l'écran. Une liste de langues s'affiche ; une langue par défaut est présélectionnée. Si la langue par défaut proposée vous convient, aucune action n'est requise. La langue par défaut sélectionnée est activée dans un délai de 15 secondes. Pour sélectionner une langue autre que la langue par défaut, utiliser les touches fléchées Haut/Bas puis appuyez sur la touche OK/Sélection. Lors du démarrage suivant, votre sélection sera en mémoire et présélectionnée comme langue par défaut.



Brancher un téléphone conventionnel sur votre Visiophone IRIS 5000 ACN.

4 Branchez le câble de raccordement combiné de votre téléphone conventionnel au port Phone à l'arrière du téléphone. Votre téléphone conventionnel sera alors connecté à votre Visiophone et sonnera en même temps que le Visiophone IRIS 5000 ACN.

Installation du téléphone au moyen d'un modem

Connecter le téléphone au réseau

Remarque : si vous disposez d'un routeur avec modem intégré ou d'un appareil ACN, veuillez suivre les étapes suivantes.

Avant d'installer votre visiophone, assurez-vous que votre accès Internet fonctionne.

- 1 Débranchez et éteignez votre modem pendant 5 minutes.
- **2** Branchez le câble Ethernet au port WAN bleu situé sur la face arrière du vidéophone.
- 3 Branchez le câble Ethernet bleu du Visiophone sur un port Line/Ethernet situé sur votre modem
- 4 Branchez et allumez le modem. Remarque : Les voyants lumineux du modem s'allumeront en continu dans un délai de 2 minutes.
- **5** Branchez l'adaptateur sur le Visiophone et sur une prise de courant.
- 6 La procédure de mise en service, qui peut durer jusqu'à 15 minutes, va alors démarrer. Veuillez vous abstenir d'appuyer sur les touches ou d'effectuer des appels durant cette procédure. Une fois que le voyant bleu de mise en service à gauche est allumé et cesse de clignoter, votre Visiophone est prêt à l'emploi!



Bénéficier des mises à jour du logiciel

Si un message s'affiche à gauche de l'écran lors du démarrage ou de l'activation de votre Visiophone, votre téléphone est prêt à exécuter la mise à jour du logiciel. Sélectionnez Oui pour commencer l'installation tout de suite ou **Demander plus tard** pour reporter l'installation.

Une fois la mise à jour démarrée, un message s'affiche sur l'écran de l'ordinateur jusqu'à l'achèvement de la mise à jour. Ne débranchez pas votre téléphone pendant la mise à jour du logiciel. Le redémarrage du téléphone aura lieu dès la fin de la mise à jour. Votre téléphone est prêt à l'emploi lorsque le voyant lumineux bleu en haut à gauche du clavier cesse de clignoter et reste allumé en continu.

Optimiser le rendu vidéo

Eviter les effets de contre-jour

Les effets de contre-jour se produisent lorsque vous êtes dos à une fenêtre ou à un mur blanc. La caméra va tenter de compenser l'excès de lumière en obscurcissant l'écran, de sorte que votre visage n'apparaîtra pas bien à l'image.

Eviter tout éclairage frontal


L'éclairage frontal du sujet produit un effet d'aplatissement de l'image qui n'est pas flatteur et produit souvent une importante ombre portée au second plan.

De plus, l'éclairage frontal produit un reflet si vous portez des lunettes.

Eviter l'éclairage vertical

L'éclairage vertical produit des ombres qui masquent les yeux de l'utilisateur.

De plus, ce type d'éclairage produit souvent un effet de contre-jour intense en raison de la lumière se répercutant de votre front sur la caméra.

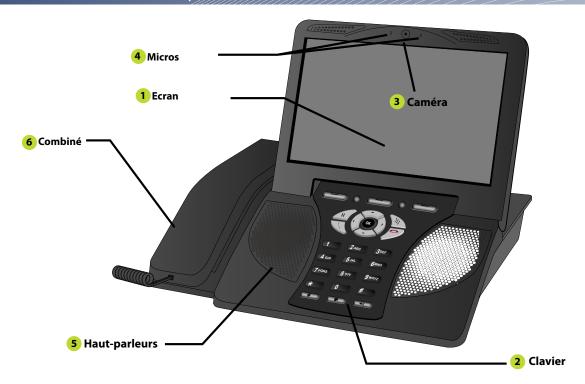

Les éléments de votre téléphone

Vue de face

1 Ecran

Pendant les appels, vous voyez votre interlocuteur en vidéo, avec votre propre visage en incrustation. En dehors des appels, les menus d'accès aux fonctionnalités du téléphone s'affichent sur l'écran. Il peut aussi être utilisé comme cadre photo numérique pour présenter vos photos personnelles.

2 Clavier

Les touches du clavier sont utilisées pour composer les numéros appelés et piloter les fonctionnalités de votre téléphone. Les voyants lumineux du clavier indiquent le statut de certaines des fonctions du téléphone.

3 Caméra

La caméra transmet votre image à la personne que vous appelez. Afin d'optimiser la qualité de l'image, veuillez vous reporter à la section Installation du téléphone : optimiser le rendu vidéo

4 Micros


Les micros transmettent votre voix en mode haut-parleur. Vous pouvez utiliser le mode Muet pour désactiver les micros.

5 Haut-parleurs

Les haut-parleurs diffusent la sonnerie de votre téléphone et le son entrant en mode haut-parleur.

6 Combiné

Le combiné de votre Visiophone vous permet d'effectuer des appels en mode privé Lorsque vous décrocher le combiné, vous entendez une tonalité de composition du numéro. Vous pouvez alors utiliser le clavier pour valider votre appel. L'appel prend fin lorsque vous raccrochez le combiné.

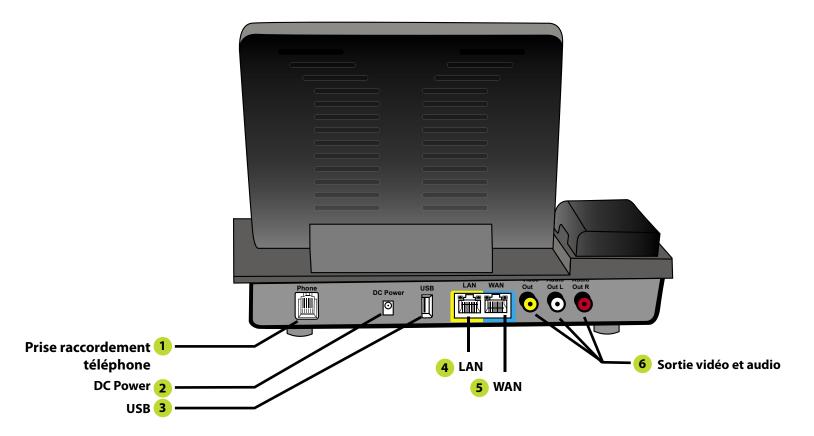

Vue face arrière

1 Prise raccordement téléphone

Le port DC Power permet de brancher l'adaptateur.

2 DC Power

Le port DC Power permet de brancher l'adaptateur.

3 USB

Le port USB permet le raccordement de votre téléphone à une clé USB pour le transfert de photos.

4 LAN


Le port LAN est utilisé si un modem est utilisé conjointement avec un PC.

5 WAN

Le port WAN permet de connecter votre téléphone à un réseau étendu (WAN). Vous utiliserez le port WAN pour connecter votre téléphone à Internet avec le Câble Ethernet.

6 Sortie vidéo et audio

Les prises de sortie vidéo et audio permettent de transférer l'image et le son de votre téléphone sur un autre appareil, par exemple une télévision au moyen d'un câble vidéo + audio. Voir Transfert sur moniteur vidéo externe

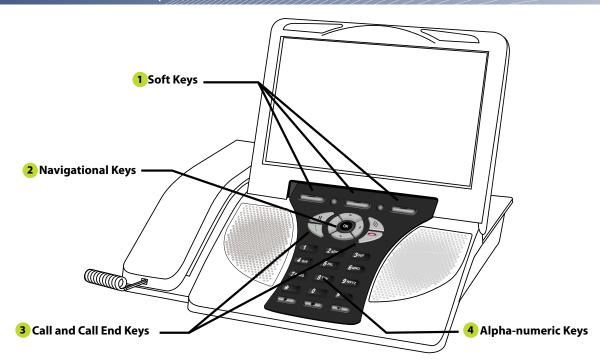

Clavier

1 Touches programmables

Les touches programmables sont programmées pour l'activation de différentes fonctionnalités (telles que : Accepter appel entrant, Transfert vers répondeur, etc..), selon les options proposées sur chaque Menu/Ecran. Le message de fonctionnalité correspondant apparaît juste au-dessus de la touche programmable, sur la section inférieure de l'écran LCD.

2 Touches de navigation



Les touches fléchées permettent de naviguer entre les options des menus qui apparaissent à l'écran

OK s'utilise conjointement avec les touches fléchées pour sélectionner les options proposées à l'écran.

3 Touches Appel et de Fin d'appel



Appel permet de valider l'appel après avoir compose le numéro.



Fin d'appel permet de terminer l'appel.

4 Touches alphanumériques

Touches numériques - pour entrer les numéros à composer, et pour entrer des lettres, chiffres et symboles durant l'utilisation des autres fonctionnalités du téléphone

- Touche (*) pour entrer *
- Touche (#) pour entrer #



5 Voyants lumineux indicateurs de statut et de message(s)

Voyant lumineux de statut à gauche indique que le téléphone est en service et prêt à être utilisé. Lorsque vous branchez votre téléphone, le voyant clignote pendant la phase de démarrage. Une fois le téléphone opérationnel, le voyant reste allumé en continu.

Voyant lumineux bleu indiquant la présence de messages - le voyant situé à droite indique la présence de messages voix/vidéo

- Si vous n'avez pas de message, le voyant reste éteint.
- Si vous avez d'anciens messages que vous avez sauvegardés, le voyant s'allume en continu.
- Si vous avez un (des) nouveau(x) message(s), le voyant clignote.

6 Touches de fonctionnalités

Attente permet la mise en attente d'un appel/désactivation de la mise en attente. Le voyant lumineux « Attente » passe du blanc au bleu pour indiquer qu'un appel est actuellement en attente.

Conférence permet de démarrer un appel de téléconférence audio à trois.

Muet permet de suspendre la transmission de votre voix durant l'appel.

Privé permet de suspendre la transmission vidéo depuis votre téléphone durant l'appel.

Haut-parleur permet d'activer les haut-parleurs et le micro.



Remarque: La touche Fin d'appel vous conduit directement à l'écran d'accueil, mais annule toutes les modifications que vous avez effectuées sur l'écran actuel.



Navigation

Les menus de navigation sont très faciles d'utilisation sur le Visiophone IRIS 5000 ACN. Les trois touches programmables situées sur la partie supérieure du clavier correspondent aux libellés de l'écran. La fonction des touches programmables change selon les écrans.

Depuis l'écran d'accueil, par exemple, vous pouvez appuyer sur la touche en haut à gauche du clavier pour sélectionner les *Options* afin d'afficher la liste des options proposées sur cet écran. La touche centrale permet d'accéder au *Menu* pour naviguer sur l'écran Menu. La touche située à droite permet de sélectionner *Messages* pour écouter vos messages voix et vidéo.

Dans de nombreux cas, vous pouvez utiliser la touche programmable centrale située en haut de votre clavier ou la touche **OK** pour faire les mêmes sélections, sauf si vous êtes invité à utiliser la touche **OK** pour activer une autre fonction.

Pour retourner vers un écran ou menu précédent, appuyez sur *Retour*. Si vous appuyez sur la touche *Retour* à plusieurs reprises, vous accéderez à l'écran d'accueil.

Pour naviguer d'une option à une autre, utilisez les touches fléchées situées de part et d'autre de la touche **OK**. Sur certains écrans, les touches fléchées vous permettent d'accéder à une série d'onglets.

Remarque: La touche *Fin d'appel* vous conduit directement à l'écran d'accueil, mais annule toutes les modifications que vous avez effectuées sur l'écran actuel.

Options d'aide

Sur la plupart des écrans du Visiophone IRIS 5000 ACN sont proposés des liens *Aide pour obtenir de l'aide et informations complémentaires sur les fonctionnalités des écrans*.

La touche Aide permet d'accéder à des informations sur les fonctionnalités qui s'affichent. Pour retourner à l'écran précédent, sélectionnez *Fermer*.

En complément des options Aide disponibles à partir de chaque écran, une fonctionnalité Aide est disponible à partir de l'onglet Aide de l'écran Informations. Voir Informations et Aide.



Remarque: Pour les espaces, appuyez sur la touche « 0 » (zéro).

Remarque: Le Visiophone IRIS 5000 ACN peut stocker jusqu'à 500 contacts.

Entrer du texte

Le Visiophone IRIS 5000 ACN met en œuvre la même méthode de saisie des chiffres et des lettres que les téléphones portables. La méthode de saisie « Abc » va s'afficher haut à droite lorsque vous sélectionnez un champ.

Pour obtenir la lettre désirée, appuyez sur la touche jusqu'à 3-4 fois. Chaque touche permet la saisie en majuscules, minuscules ou en chiffres. Exemple : pour entrer le mot « Cat » en mode Abc, appuyer sur « 2 » six fois pour obtenir la lettre « C » en majuscule ; laisser le curseur se déplacer à droite du « C » ; puis appuyer à nouveau sur « 2 » pour obtenir « a », et enfin sur « 8 » pour obtenir un « t ».

Pour ajouter un symbole, appuyez sur la touche « 1 » jusqu'à ce que le symbole voulu apparaisse. Pour obtenir davantage de symboles, appuyez sur la touche # . Utilisez les touches fléchées pour sélectionner un symbole du tableau qui s'affiche.

Dans les champs où vous entrez un numéro de téléphone, « 123 » s'affiche en haut à droite du champ sélectionné. Ceci vous permet de n'entrer que des chiffres lorsque vous utilisez le clavier. Pour entrer un chiffre dans un champ en mode abc, Abc ou ABC, maintenez appuyée la touche correspondant au chiffre souhaitée.

1 Pour changer le mode de saisie, appuyez sur la touche *.


Les *Modes de saisie* proposés sont :

Input Type	Text
Abc	Première lettre en majuscule et
	lettres suivantes en minuscule
ABC	Toutes lettres en majuscule
abc	Toutes lettres en minuscule
123	Chiffres







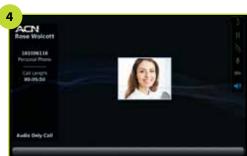



Effectuer des appels et répondre aux appels

Composer un numéro

Le Visiophone IRIS 5000 ACN, vous permet d'effectuer des appels vidéo/audio ou audio seul.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, utilisez le clavier numérique pour composer le numéro ou bien :
 - Décrochez le combiné et composez le numéro.
 - Appuyez sur la touche *Micro* et composez le numéro.
 - Composez les trois premiers chiffres et utilisez les touches fléchées pour sélectionner un numéro dans la liste des appels effectués/reçus/manqués.
- 2 Appuyez sur la touche *Appel*, la touche *OK* ou la touche programmable *Composer*. *Voir Les éléments de votre téléphone : Clavier*
 - « Sonnerie » s'affiche sur votre écran.
- **3** S'il s'agit d'un appel vidéo, vous verrez votre visage apparaître sur l'écran en médaillon.
 - Avant l'appel, vous pouvez visualiser l'image que votre interlocuteur verra en appuyant sur *Options/Prévisualiser* sur l'écran d'accueil. Vous verrez votre visage apparaître en plein écran.
- **4** Si votre interlocuteur répond en mode audio seul, la mention « Appel audio seul » s'affiche sur l'écran.
- **5** Pendant l'appel, appuyez sur OK pour afficher le bandeau et les libellés de touches programmables.
 - Pour activer/désactiver votre image, sélectionnez la touche *Prévisualiser/masquer*. Pour activer/désactiver l'identification de l'appelant dans le panneau de contrôle des caractéristiques, et dans le panneau de contrôle des fonctionnalités, sélectionnez la touche *Détails/Masquer détails* à droite

Pour terminer l'appel, appuyez sur *Fin d'appel*, sur *Micro* si vous êtes en mode Micro, ou raccrochez le combiné en le reposant sur son support.











Effectuer un appel à partir de vos Contacts ou de votre Historique appels

Vous pouvez effectuer un appel en sélectionnant un numéro dans vos Contacts ou dans votre Historique Appels et en sélectionnant *Appel*.

Contacts

- 1 La sélection des contacts se fait depuis l'icone Contacts du menu.
 - L'accès direct aux contacts est également possible sur la plupart des écrans en appuyant sur la touche Appels.
- **2** Sélectionnez le contact de votre choix à l'aide des touches fléchées. Appuyez sur **OK** ou Sélectionnez **Composer**.
- **3** Si plusieurs numéros sont attribués au contact, sélectionnez le numéro à composer parmi les options proposées.

Historique appels

- 1 La gestion de l'Historique appels se fait depuis l'icone Historique appels du menu.
 - L'accès direct à l'Historique appels est également possible sur la plupart des écrans en appuyant sur la touche *Appels*.
- **2** Sélectionnez le numéro de votre choix à l'aide des touches fléchées. Appuyez sur **OK** ou Sélectionnez **Composer**.











Fonctions accessibles pendant l'appel

Pendant un appel, vous pouvez :

- 1 Régler le volume de l'appel en appuyant sur les touches fléchées « haut » et « bas ».
- 2 Activer/Désactiver l'option Silence pour que votre interlocuteur n'entende pas ce que vous dites avec la touche Silence. Le témoin lumineux bleu s'allume pour indiquer que l'option Silence est activée.
- 3 Activer/désactiver la transmission vidéo depuis votre téléphone avec la touche Privé. Le témoin lumineux bleu s'allume pour indiquer que la fonction est activée.
- 4 Pour mettre l'appel sur haut-parleur, appuyer sur la touche Haut-parleur. Le témoin lumineux bleu s'allume pour indiquer que la fonction est activée.

Créer un instantané d'écran

Pendant les appels vidéo, vous pouvez créer un instantané d'écran.

- 5 Sélectionnez *Instantané* Un instantané de l'écran s'affiche.
 - Sélectionnez Enregistrer pour conserver l'instantané. Si vous ne faites pas de sélection, vous êtes redirigé vers l'affichage de l'instantané.
 Sélectionnez Supprimer si vous ne souhaitez pas enregistrer l'instantané.
 - La photo est stockée dans votre téléphone et peut être affichée en sélectionnant l'icone Cadre photo numérique depuis le Menu.
 - Sélectionnez Photos locales depuis l'écran Cadre photo numérique pour afficher l'instantané.



Remarque: Vous pouvez modifier la sonnerie de votre téléphone. Voir Paramètres : Configurer le clavier et le son.

Répondre aux appels

Lors d'un appel entrant, le téléphone sonne et l'identité de l'appelant s'affiche sur l'écran (si celui-ci ne l'a pas masquée). Si l'appelant figure dans vos Contacts, l'instantané s'affiche. L'écran affiche également les touches programmables suivantes :

- *Aperçu* affiche un aperçu de l'image qui est envoyée à l'appelant quand vous répondez à l'appel.
- *Répondre* répondre à l'appel. Vous pouvez également répondre à l'appel en:
 - · Appuyant sur la touche Appel.
 - Appuyant sur la touche OK.
 - Appuyant sur la touche *Haut-parleur*.
 - · Décrochant le combiné
- **Diriger vers la messagerie** dirige l'appelant vers votre messagerie vocale/ vidéo. L'écran d'accueil affiche tous les appels que vous avez manqués.

Effectuer des appels audio seulement

Il existe deux types d'appel audio seul :

- 1. Appels effectués depuis le téléphone que vous avez connecté à votre Visiophone. Voir Les éléments de votre téléphone : Vue arrière Prise raccordement téléphone.
- 2. Appels effectués depuis votre Visiophone depuis un téléphone audio seul:

Pour effectuer un appel audio seul vers un autre Visiophone, utilisez la touché *Privé* pour suspendre la transmission vidéo depuis votre Visiophone.









Appel en téléconférence (appel à 3)

Pour démarrer un appel en téléconférence audio à trois :

- 1 Pendant l'appel, appuyez sur la touche *Téléconférence*. L'appel en cours est mis en attente et le champ de composition du numéro s'affiche à l'écran.
- 2 Entrez le numéro du troisième interlocuteur et sélectionnez Composer.
- **3** Démarrez l'appel avec le troisième interlocuteur. Pour réunir deux appels en téléconférence, appuyez de nouveau sur la touche *Téléconférence*.
- 4 Les deux appels sont alors réunis en une seule téléconférence à trois. Le voyant de téléconférence s'allume.

Vous pouvez également ajouter en téléconférence un appelant en attente en appuyant sur la touche *Téléconférence*. Rèpondre à un signal d'appel en attente.

- Si vous êtes en appel vidéo quand vous appuyez sur *Téléconférence* pour ajouter l'appelant qui est en attente, l'appel vidéo se poursuit et le troisième interlocuteur est ajouté en audio seulement.
- Si vous êtes en appel audio seulement quand vous appuyez sur
 Téléconférence pour ajouter l'appelant qui est en attente, l'appel se poursuit
 en téléconférence à trois audio seulement.

Mettre un appel en attente

Pour mettre un appel en attente, appuyez sur la touche *Mettre en attente* Le voyant Mettre en attente s'allume.

L'appelant est informé de sa mise en attente.

Pour reprendre l'appel, appuyez à nouveau sur *Mettre en attente*. Le voyant de mise en attente s'éteint.









Répondre à un appel en attente

1 Si recevez un autre appel alors que vous êtes déjà en ligne, le téléphone vous l'indique en affichant le message Appel entrant.

L'écran affiche également les touches programmables suivantes :

- *Terminer et répondre* terminer l'appel en cours et répond à l'appel entrant.
- Mettre en attente et répondre mettre en attente l'appel en cours et répondre à l'appel entrant. Vous pouvez également appuyer sur OK.
- 2 Si vous sélectionnez *Mettre en attente et répondre*, votre appel en cours est mis en attente pendant que vous répondez au nouvel appel.
- **3** Vous pouvez basculer entre les deux appels en sélectionnant *Basculer*.
- 4 Vous pouvez réunir les deux appels en une téléconférence audio à trois en appuyant sur la touche *Téléconférence*.

Composer à nouveau un numéro

Pour composer à nouveau un numéro, appuyez une fois sur la touche *Appel* pour afficher l'Historique appels. Le dernier appel entrant ou numéro sortant apparaîtra en surbrillance. Appuyez de nouveau sur *Appel* pour composer le numéro en surbrillance.

Ecran d'accueil et Menu



Ecran d'accueil

Les fonctions ci-dessous sont disponibles depuis l'écran d'accueil :

- Appel en mode haut-parleur: entrer le numéro sur le clavier, puis appuyer sur OK ou sélectionnez Composer.
- Le passage en mode haut-parleur peut aussi être effectué comme suit : appuyer sur *Haut-parleur*, entrer un numéro sur le clavier, puis appuyer sur OK ou sélectionner *Composer*.
- Allez sur Menu en appuyant sur **OK** ou en sélectionnant **Menu**.
- Afficher les appels manqués : total appels manqués dont le statut n'a pas encore été consulté.
- Afficher statut messages Voix et Vidéo: total des appels, nouveaux appels, appels urgents et appels sauvegardés.
- Pour accéder aux messages Voix et Vidéo, en sélectionner *Messages*.
- Pour exécuter un diaporama, sélectionner Options/Lancer diaporama. cette option ne s'affiche que si des photos sont disponibles pour les paramètres Diaporama actuels.
- Visualisez la vidéo émise depuis votre téléphone telle que votre interlocuteur la verra en sélectionnant Options/Prévisualiser.
- Pour afficher vos appels manqués, sélectionner Options/Afficher appels manqués. Cette option ne s'affiche que s'il existe des appels manqués dont le statut n'a pas encore été consulté.
- Pour dupliquer l'image de votre écran principal sur un appareil externe, sélectionner *Options/Moniteur externe*. Cette option devient *Vidéo locale* lorsque l'affichage sur un moniteur externe est en cours.

Ecran d'accueil et Menu











L'écran d'accueil peut être personnalisé pour afficher l'une des photos que vous avez téléversées sur votre téléphone comme fond d'écran. Sélectionnez l'icone Paramètres du menu. Puis sélectionner *Mode d'affichage* et naviguer vers l'onglet Affichage à l'aide des touches fléchées.

Haut d'écran

Sur tous les écrans, la partie supérieure est utilisée comme zone d'affichage, sauf pendant les appels :

- 1 En-tête/Titre (Remarque : l'écran d'accueil ne comporte pas de titre)
- 2 Appareil en cours d'utilisation
- 3 Affichage optionnel Date et Heure
- 4 Mode de saisie
- **5** Activité

Pour ajouter/supprimer l'affichage de la date et de l'heure, sélectionnez l'icone *Paramètres* depuis le menu. Puis sélectionner *Mode d'affichage* et naviguer vers l'onglet Affichage à l'aide de la touche fléchée droite.

Pour modifier le format d'affichage de la date et de l'heure sur les écrans de votre téléphone, sélectionner l'icone Paramètres depuis le menu. Puis sélectionner **Date et heure**.



Remarque : Pour effectuer un appel en mode haut-parleur depuis le menu, entrer le numéro sur le clavier, puis appuyer sur **OK** ou sur **Composer**.

Menu

Les icones d'accès aux fonctionnalités principales de votre téléphone s'affichent sur le menu. Lorsque vous naviguez sur l'un des icones, le nom de cette fonctionnalité s'affiche dans la zone réservée au titre.



Contacts: Créer un répertoire des personnes le plus fréquemment appelées.



Historique appels: Liste des appels sortants, entrants et manqués.



Règlages: Options de configuration et de personnalisation de votre téléphone.



Messagerie vocale et vidéo: Accès à la messagerie voix/vidéo



Cadre photo numérique : Affichage et gestion des photos et création de diaporamas.



Informations: Votre numéro de téléphone, adresse IP et autres spécifications techniques. Accès à l'index d'aide intégrée au téléphone.

Messagerie vocale et vidéo





Messagerie vocale et vidéo

Vous pouvez accéder à vos messages Voix et Vidéo de deux manières :

- 1 En sélectionnant l'icone messages Voix et Vidéo depuis le menu.
- 2 En sélectionnant Messages depuis sur l'écran d'accueil.

Les Informations suivantes s'affichent sur la partie inférieure droite de l'écran d'accueil.

- Total des messages de votre messagerie
- Nombre de nouveaux messages
- Nombre de messages urgents
- Nombre de messages sauvegardés
- Le voyant lumineux Messages (voyant à droite sous l'écran) vous fournit également des informations sur vos messages :
 - Eteint = aucun message
 - Allumé en continu = message(s) sauvegardés
 - Clignote = nouveau(x) message(s)

Après avoir appelé votre boite vocale/vidéo, laissez-vous guidez pour écouter vos messages, enregistrer ou effacer vos messages, modifier votre message d'accueil ou accéder à d'autres fonctionnalités.



Note: Video Output must be used in conjunction with Audio Output. In other words, you cannot send video to an external device while your phone provides audio or vice versa.



Basculer la vidéo sur un moniteur externe



Basculer la vidéo sur un moniteur externe

Pour transférer votre signal vidéo et audio vers un appareil externe :

Branchez un câble vidéo + audio sur les ports Vidéo et Audio à l'arrière de votre téléphone.

Branchez l'autre extrémité sur les ports Vidéo et Audio de l'appareil externe

- Sélectionnez Options/Moniteur externe sur l'écran d'accueil.
- 1 Answer **Yes** to the pop-up question "Do you want to use external video?"
 - Si vous ne faites rien, l'affichage vidéo repassera en mode écran principal dans les 30 secondes.

Pour repasser en mode écran principal lorsque vous êtes en mode écran externe :

Sélectionnez Options/Moniteur externe sur l'écran d'accueil.



Contacts







Contacts

L'option Contacts vous permet de stocker et de retrouver les noms, adresses, numéros de téléphone et autres coordonnées des personnes que vous souhaitez appeler. Le Visiophone IRIS 5000 ACN peut stocker jusqu'à 500 contacts.

Les fonctions ci-dessous sont disponibles depuis l'écran Contacts :

- Sélectionner et composer le numéro d'un contact
- Ajouter/modifier un contact
- Afficher les coordonnées du contact
- Supprimer un contact
- Utiliser les groupes de contacts

Sélectionner et composer le numéro d'un contact

- 1 Depuis le menu, sélectionnez l'icone Contacts à l'aide des touches fléchées.
- 2 Sélectionnez un contact à l'aide des touches fléchées. Vous pouvez trouver un contact sur la liste à l'aide de la fonction « Recherche ». Un tri s'effectue dans la liste à mesure que vous entrer des caractères dans le champ de recherche. Une fois le contact choisi, sélectionnez Composer.
- **3** Si plusieurs numéros sont associés à un contact, ces numéros s'affichent sur une liste. Sélectionnez le numéro souhaité dans cette liste.

Contacts












Ajouter/modifier un contact

- Sélectionnez la touche programmable Options sur l'écran Contacts et sélectionnez Nouveau contact ou Modifier contact à l'aide des touches fléchées. Appuyez sur OK ou Sélectionner.
- 1 L'onglet Aperçu s'affiche. Entrez un nom et un numéro. Un contact doit comporter un nom et un numéro au moins.
 - · Naviguez à l'aide des touches fléchées.
 - Entrez les informations à l'aide des touches alphanumériques. Voir Les éléments de votre nouveau téléphone : entrer du texte.
 - Sélectionnez Attribuer à un groupe pour attribuer le contact à un groupe. Voir Utiliser les groupes de contacts.
 - · Sélectionner les onglets au moyen des touches fléchées.
- 2 Sélectionnez l'onglet médias. Choisissez une photo à associer au contact et choisissez une sonnerie unique pour identifier le contact.
- 3 Sélectionnez l'onglet Personnel. Entrer/modifier le numéro de téléphone et l'adresse personnels d'un contact.
- 4 Sélectionnez l'onglet Professionnel. Entrer/modifier le numéro de téléphone et l'adresse personnels d'un contact.
- **5** Quand vous avez terminé, entrez les coordonnées de votre nouveau contact, puis sélectionnez Retour. Votre nouveau contact figure maintenant sur l'écran Contacts.

Contacts





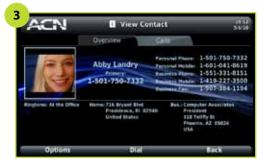






Afficher les coordonnées d'un contact


- 1 Sur l'écran Contact, sélectionnez un contact.
- 2 Sélectionnez la touche programmable *Options* et sélectionnez *Afficher contact* à l'aide des touches fléchées. Appuyez sur *OK* ou *Sélectionner*.
- 3 Le récapitulatif des coordonnées que vous avez entrées pour le contact s'affiche sur l'écran Afficher contacts. Pour composer le numéro du contact, appuyez sur **OK** ou sélectionnez **Composer**.
 - Si plusieurs numéros sont attribués à un contact, choisissez un des numéros figurant sur la fenêtre d'affichage.
- 4 Sélectionnez l'onglet Appels pour afficher tous les appels effectués vers un contact et reçus d'un contact. Utilisez les touches de direction pour sélectionner un numéro.
- Sélectionnez la touche programmable Options et sélectionnez Détails appel à l'aide des touches fléchées. Appuyez sur OK ou Sélectionner. Les détails de cet appel vont s'afficher.

Supprimer un contact

- Depuis l'écran contacts, sélectionnez un contact à l'aide des touches fléchées.
- Sélectionnez la touche programmable Options et sélectionnez Détails appel à l'aide des touches fléchées.
- La fenêtre Supprimer contact s'affiche.
- Sélectionnez Oui.



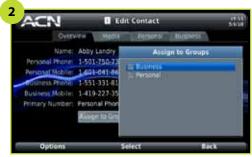

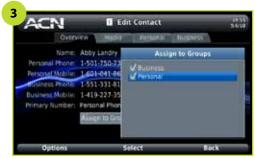





Utilisez les groupes de contact

Attribuer les contacts à des groupes

Les groupes permettent d'organiser vos contacts. Pour ajouter un contact à un groupe ou à des groupes :

- 1 Depuis l'écran contacts, sélectionnez *Options* puis *Modifier contact* à l'aide des touches fléchées. Appuyez sur *OK* ou *Sélectionner*. L'onglet Aperçu s'affiche.
- 2 Sélectionnez Attribuer groupes.
- **3** Utilisez les touches fléchées de l'écran Attribuer groupes pour sélectionner un groupe. Appuyez sur **OK** ou **sélectionner** pour sélectionner/désélectionner un ou plusieurs groupe(s). Sélectionnez **Retour**.

Affichage et gestion des groupes

- 4 Depuis l'écran contacts, sélectionnez *Options* puis *Afficher groupes* à l'aide des touches fléchées. Appuyez sur *OK* ou *Sélectionner*. La fenêtre *Sélectionner groupe* s'affiche.
 - Utilisez les touches fléchées pour sélectionner un numéro. Appuyez sur OK ou Sélectionner.
- **5** Désormais, seuls les membres du groupe sélectionné vont s'afficher sur l'écran contacts. Lorsqu'un groupe est affiché, vous pouvez faire les modifications suivantes :
 - Pour sélectionner une sonnerie unique pour les membres d'un groupe, sélectionnez *Options/Régler la sonnerie de groupe*.
 - Pour supprimer un groupe, sélectionnez Options/Supprimer un groupe
 (option non disponible pour les groupes professionnels ou personnels).
 La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts du groupe.
 - Pour renommer un groupe déjà créé, sélectionnez Options/Renommer groupe.
 - Pour ajouter des contacts à un groupe, sélectionnez Options/Sélectionner.
 - Pour retourner à la liste de tous vos contacts, sélectionnez Retour.
 - Pour créer un nouveau groupe, sélectionnez Options/Nouveau groupe.

Historique appels







Historique appels

Historique appels affiche un journal des 50 derniers appels.

Sur l'écran Historique appels, vous pouvez :

- Afficher les appels entrants, sortants et manqués
- Composer un numéro de l'historique appels
- Enregistrer un appelant sur votre liste de contacts
- Afficher les détails d'un appel
- · Supprimer un appel

Afficher les appels entrants, sortants et manqués

- 1 Depuis le menu, sélectionnez l'icone Historique appels à l'aide des touches fléchées. Appuyez sur **OK** ou **Sélectionner**.
- 2 L'onglet Tous appels s'affiche sur l'écran historique appels Les icones indiquent la nature de l'appel : entrant, sortant ou manqué.
- **3** Pour sélectionner les onglets appels Sortants, Entrants ou Manqués, utilisez les touches fléchées.

Composer un numéro de l'historique appels

 Depuis l'onglet Tous appels, Appels sortants, entrants ou manqués, sélectionnez un numéro à l'aide des touches fléchées puis OK ou sélectionnez Composer.

Historique appels









Enregistrer un appel sur votre liste de contacts

- 1 Depuis l'écran Historique appels, sélectionnez une entrée dans les onglets Tous appels, appels Sortants, Entrants ou Manqués à l'aide des touches fléchées. Sélectionnez *Options/Enregistrer dans contacts*
- Remarque: Si le numéro sélectionné figure déjà dans les contacts, l'option Afficher détails vous sera proposée au lieu de l'option Enregistrer dans contacts.
- L'écran Nouveau contact affiche le numéro prérempli (si le nom est disponible).
- **2** Entrer les coordonnées souhaitées. Pour enregistrer le contact, sélectionnez **Retour** et retournez à Historique appels.

Afficher les détails d'un appel

 Pour afficher un appels de l'Historique appels, sélectionnez une entrée dans les onglets Tous appels, appels Sortants, Entrants ou Manqués à l'aide des touches fléchées. Sélectionnez Options/afficher détails

Supprimer un appel

- 3 Pour supprimer un appel de l'Historique appels, sélectionnez une entrée dans les onglets Tous appels, appels Sortants, Entrants ou Manqués à l'aide des touches fléchées. Sélectionnez *Options/Supprimer*
- 4 Pour supprimer tous les appels, sélectionnez *Options/Effacer*. Pour sélectionner tous les appels ou une catégorie, utilisez les touches fléchées. Appuyez sur *OK* ou *Sélectionner*.











Réglages

Pour configurer et personnaliser votre téléphone.

Les fonctions suivantes sont disponibles depuis l'écran Réglages :

- Configurer le mode d'affichage de votre téléphone
- Configurer les paramètres d'affichage
- Configurer le clavier et le son
- Configurer les paramètres réseau
- Configurer la date et l'heure

Configurer le mode d'affichage

- 1 Depuis le menu, sélectionnez l'icone Réglages à l'aide des touches fléchées. Appuyez sur **OK** ou **Sélectionner**.
- **2** le menu Réglages s'affiche. Sélectionnez Mode d'affichage à l'aide des touches fléchées, puis appuyez sur **OK** ou **Sélectionner**

Configurer le thème

- 3 Choisissez un *Thème*. Le Thème choisi détermine l'apparence de l'en-tête et du bas de page de chaque écran. De plus, chaque thème propose différentes couleurs et d'arrière-plans :As you make new selections, the preview on the left will update.
 - A chaque nouvelle sélection, l'aperçu sur la gauche est actualisé.
- 4 Choisissez une *Couleur*. La combinaison de couleurs choisie définit les couleurs utilisées pour les mises en surbrillance, le texte et les boutons de tous les écrans.
- **5** Choisissez *un Arrière-plan*. L'image d'arrière-plan choisie s'affiche sur tous les écrans.
 - Sélectionnez *Retour* une fois les sélections terminées. Vous êtes alors redirigé sur l'écran Réglages.

Réglages







Remarque : La fonction « Lancer diaporama » correspond à la fonction « Utiliser comme écran d'accueil » sur l'onglet Réglages cadre photo numérique.

Configuring Display

- 1 Pour vous déplacer des onglets Thèmes vers l'onglet Affichage, utilisez les touches fléchées.
- 2 Sélectionnez le réglage de la luminosité de votre écran LCD. Sélectionnez chaque option en surbrillance pour observer les modifications.
- 3 Choisissez un écran de veille. L'option écran de veille s'affiche après une période d'inactivité de 15 minutes par défaut, ou après la période que vous aurez définie (voir ci-dessous).
 - Aucun écran de veille : le dernier écran reste affiché.
 - Afficher l'écran de veille: Affiche l'écran de veille. Si vous choisissez ce réglage, l'écran LCD s'éteint au bout de 15 minutes d'inactivité de l'écran d'accueil.
 - Lancer le diaporama : Démarre le diaporama en utilisant les réglages de diaporama actuels. Si le diaporama échoue avec les réglages actuels, l'écran d'accueil s'affiche.
 - LCD désactivé : Eteindre l'écran LCD. (Selon la durée sélectionnée.)
 - Sélectionnez la durée de veille au terme de laquelle le passage à l'écran de veille sera activé. Mettez le champ en surbrillance et appuyez sur OK ou Modifier.

Utilisez les flèches du haut et du bas pour sélectionner une valeur, ou entrez une valeur entre 30 et 600 à l'aide du clavier du téléphone.

La fonction Ecran de veille se désactive en appuyant sur n'importe quelle touche, en décrochant le téléphone, ou en répondant à un appel. Appuyez sur une touche chiffrée afin que le champ de composition du numéro s'affiche à l'écran. Touche Appel : affichage de l'écran Historique appels. Touche Terminer Appel : affichage de l'écran d'accueil. L'utilisation de toute autre touche déclenchera l'affichage du dernier écran consulté.

L'écran de veille ne s'affiche pas si un diaporama est en cours ; si l'aperçu est activé, ou si un appel est en cours.

Réglages







- 4 Choisissez un Fond d'écran. L'image du fond d'écran sélectionnée s'affiche sur votre écran d'accueil. Appuyez sur le bouton Sélectionner une image, et faites défiler pour choisir l'une des images téléchargées sur votre téléphone. Un aperçu de l'image que vous sélectionnez s'affiche.
 - Appuyez sur le bouton Supprimer image pour enlever une image de fond d'écran sans en sélectionner d'autre.
- **5** Sélectionnez une Langue. Sélectionnez Oui pour confirmer la modification de langue. Une fois vos paramètres d'affichages enregistrés, le téléphone redémarre alors et les écrans sont mis à jour avec la langue sélectionnée.
- 6 Activez l'affichage de la **Date & Heure** dans la partie supérieure de l'écran.
 - Sélectionnez Retour une fois les sélections terminées. Vous revenez ensuite à l'écran Réglages

Réglages







Réglages son

- 1 Sur l'écran Réglages écran, sélectionnez **Son** à l'aide des touches fléchées, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez une **Sonnerie**. Cette sonnerie sera utilisée pour tous les appels entrants à l'exception des appels provenant des contacts auxquels vous avez attribué une sonnerie différente.
 - La sonnerie actuelle s'affiche sur le bouton. Sélectionnez le bouton pour afficher la fenêtre de sélection de la sonnerie. Pour écouter les sonneries, mettez-les en surbrillance. Mettez votre choix en surbrillance et appuyez sur Sélectionner
- 3 Sélectionnez les volumes de la *Sonnerie*, du *Combiné* et des *Haut-parleurs* de votre téléphone. Mettez champ en surbrillance le champ et appuyez sur *Modifier* ou *OK*. Utilisez les flèches du haut et du bas pour sélectionner une valeur, ou entrez une valeur entre 0 et 100 à l'aide du clavier du téléphone.
 - Les modifications effectuées au cours d'un appel sont également effectuées sur les réglages affichés ici. Par exemple, si vous augmentez le volume pendant un appel sur haut-parleur, votre prochain appel sur haut-parleur sera réglé sur ce volume. Si vous ne souhaitez pas que ces réglages des appels entrants soient conservés, sélectionnez « Ne pas enregistrer les modifications effectuées durant l'appel » depuis cet écran.

Remarque : Votre téléphone conserve les réglages du volume Combiné et Haut-parleur effectués pendant les appels.

Réglages







Réglages réseau

Vos réglages réseau sont préconfigurés sur appel vidéo.

- 1 Sur l'écran Réglages écran, sélectionnez *Réseau* à l'aide des touches fléchées, puis appuyez sur *OK*.
- 2 Sélectionnez un réglage de bande passante montante légèrement inférieur à la vitesse de téléversement. Par exemple, si la vitesse de téléversement est de 300 kbps, sélectionnez 250.

Si vous ne connaissez pas votre vitesse de connexion, consultez http://eu-speed.acndigital.net/network-check.html.

- Assurez-vous que vous effectuez ce test depuis un ordinateur directement raccordé au routeur ou au modem, et non à partir d'une connexion sans fil. N'effectuez pas ce test au cours d'un appel vidéo.
- **3** Sélectionnez un réglage IP pour obtenir une adresse IP. Entrez les informations requises pour le type de réglage de votre choix.

Pour les réglages avancés, veuillez contacter le Service Clients ACN.

Réglages







Remarque : L'heure et la date affichées à gauche sont modifiées afin de correspondre à vos sélections.



Réglages Date et heure

- 1 Sur l'écran Réglages écran, sélectionnez **Date et Heure** à l'aide des touches fléchées, puis appuyez sur **OK** ou **Sélectionner**.
- 2 Sélectionnez une *Région* ou un *Fuseau horaire*. Les zones sont proposées en fonction de la région sélectionnée.
- 3 Sélectionnez *Formats Heure et Date.* Les formats sélectionnés sont utilisés pour toutes les zones d'affichage de l'heure et de la date, y compris Historique appels.
- Sélectionnez Retour une fois les sélections terminées. Vous revenez ensuite à l'écran Réglages.



PARAMETRES ADMINISTRATEUR

IL N'EST PAS POSSIBLE DE FAIRE CES REGLAGES DEPUIS LES MENUS ADMINISTRATEUR. VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE CLIENT.









Remarque : Votre téléphone est fourni avec des images préchargées qui vous permettent de prévisualiser cette fonction.

Cadre photo numérique

Le cadre photo numérique vous permet de transférer des photo depuis votre téléphone sur une clé USB et inversement. Vous pouvez également créer des albums photo et configurer un diaporama pour faire défiler vos photos sur votre téléphone en l'utilisant comme cadre photo numérique.

Les fonctions ci-dessous sont disponibles depuis les écrans cadre photo numérique :

- Play a slideshow
- Exécuter un diaporama
- · Configuration diaporama
- · Création et utilisation des albums photo
- Afficher photos sur le téléphone
- · Charger vos propres photos
- Copier photos vers USB
- Afficher photos USB

Exécuter un diaporama

Vous pouvez lancer un diaporama depuis l'écran d'accueil en sélectionnant *Options/Démarrer Diaporama*. Les diaporamas peuvent également être exécutés depuis une clé USB. Insérez la clé sur la face arrière du téléphone et sélectionnez « Démarrer le diaporama depuis USB » depuis le menu. Les diaporamas peuvent être modifiés et exécutés depuis les écrans Cadre Photo numérique :

- 1 Depuis le menu, sélectionnez l'icone Cadre photo numérique à l'aide des touches fléchées.
- 2 Appuyez sur OK ou Sélectionner. L'aperçu cadre photo numérique s'affiche.
 - Sur cet écran s'affichent tous les réglages actuels d'apparence du diaporama
- 3 Sélectionnez Mode Démarrer diaporama à l'aide des touches fléchées, puis appuyez sur OK ou Sélectionner. Les photos défilent alors sur le téléphone.
- 4 Le diaporama se poursuit en boucle. Appuyez sur n'importe quelle touche et retournez à l'écran Cadre photo numérique.









Configuring a Slideshow

- 1 Depuis l'écran cadre photo numérique, utilisez les touches fléchées pour vous déplacer de l'onglet Aperçu vers l'onglet Réglages.
- 2 Sélectionnez Configurer Images pour votre diaporama:
 - Images locales il s'agit des images stockées localement sur votre téléphone, par opposition aux images stockées sur votre clé USB.
 - Utilisez les touches fléchées pour sélectionner Images locales.
 - Appuyez sur OK ou Sélectionner. Un curseur apparaît. Pour désélectionner, appuyez sur OK ou Désélectionner.
 - Si la fonction Images USB est proposée, elle désigne les images stockées sur la clé USB insérées sur la face arrière du téléphone. Voir Les éléments de votre nouveau téléphone: Afficher: USB
 - Utilisez les touches fléchées pour sélectionner USB.
 - Appuyez sur OK ou Sélectionner. Un curseur apparaît. Pour désélectionner, appuyez sur OK ou Désélectionner.
 - Choisir Albums si vous sélectionnez Images locales, sélectionnez un album pour le diaporama.
 - Sélectionnez le bouton Choisir Albums à l'aide des touches fléchées.
 - Sélectionnez Tout, Professionnel, Personnel, ou les albums créés par vos soins. Appuyez sur OK ou Sélectionner. Une fois ces étapes effectuées, sélectionnez Retour...
- **3** Select additional Slideshow settings:
 - Secondes par Images définit la durée d'affichage de chaque photo:
 Utilisez les touches de fléchées pour faire les sélections. Entrez une valeur comprise entre 5 et 90 ou modifiez la valeur par incréments de 5 secondes à l'aide des touches fléchées. Appuyez sur OK ou Accepter une fois l'opération terminée.

- Boucle définit le mode d'exécution du diaporama : une seule fois ou en continu : Utilisez les touches fléchées pour sélectionner Boucle. Appuyez sur OK ou Sélectionner. Un curseur apparaît. Pour désélectionner, appuyez sur OK ou Désélectionner.
- Affichage noms activation ou désactivation de l'affichage des noms des images sur le diaporama. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner Affichage noms. Appuyez sur OK ou Sélectionner. Un curseur apparaît
- Utiliser comme écran d'accueil activation ou désactivation de la fonction d'utilisation en tant qu'écran d'accueil : Utilisez les touches de direction pour sélectionner Utiliser comme écran d'accueil. Voir Réglages : configuration affichage : Ecran de veille. Appuyez sur OK ou Sélectionner. Un curseur apparaît. Pour désélectionner, appuyez sur OK ou Désélectionner.









Création et utilisation des albums photo

- 1 Depuis l'écran cadre photo numérique, sélectionnez Images locales. Sélectionnez *Options/Nouvel album* pour créer un nouvel album. Utilisez le clavier du téléphone pour entrer le nom du nouveau groupe. *Voir les éléments de votre nouveau téléphone : Entrer du texte*. Utilisez la touche Supprimer pour retourner en arrière ; maintenez la touche *Supprimer* enfoncée pour supprimer toute l'entrée. Appuyez sur *OK* ou *Accepter* une fois l'opération terminée.
- 2 Sélectionner les photos pour les ajouter à votre album. Déplacez-vous à l'aide des touches fléchées et appuyez sur **OK** ou **Sélectionner** pour cocher les images à insérer. Un curseur apparaît. Pour désélectionner, appuyez sur **OK** ou à nouveau sur **Sélectionner**. Une fois terminé, sélectionnez Ajouter.
- 3 Pour afficher un album à l'aide de la fonction *Options/Afficher Album*. Vos albums actuels s'affichent sur une fenêtre. Sélectionnez un album à l'aide des touches fléchées et appuyez sur *Sélectionner*. Choisissez *Dans aucun album* pour afficher les photos qui n'ont été ajoutées dans aucun album.
- 4 Gérez vos albums photos en utilisant le menu Option :
 - Ajoutez des images à l'album actuel en sélectionnant Options/Ajouter à l'album. Déplacez-vous à l'aide des touches fléchées et appuyez sur OK ou Sélectionner pour cocher les images à insérer. Un curseur apparaît. Pour désélectionner, appuyez sur OK ou à nouveau sur Sélectionner. Une fois terminé, sélectionnez Ajouter.
 - Supprimez des images de l'album actuel en sélectionnant Options/
 Supprimer de l'album. Déplacez-vous à l'aide des touches fléchées et
 appuyez sur OK ou Sélectionner pour cocher les images à supprimer. Un
 curseur apparaît. Pour désélectionner, appuyez sur OK ou à nouveau sur
 Sélectionner. Une fois terminé, sélectionnez Supprimer.
 - Pour renommer un album existant, sélectionner Options/Renommer album. Utilisez le clavier du téléphone pour entrer les nouvelles données. Voir les éléments de votre nouveau téléphone: Entrer du texte. Utilisez la touche Supprimer pour retourner en arrière; maintenez la touche Supprimer enfoncée pour supprimer toute l'entrée. Appuyez sur OK ou Accepter une fois l'opération terminée.
 - Pour supprimer un album existant, sélectionner Options/Supprimer album. Appuyez sur OK ou Sélectionner.









Afficher des photos sur votre téléphone

- 1 Depuis l'écran Cadre photo numérique, sélectionnez le bouton *Images locales* à l'aide des touches fléchées. Appuyez sur *OK* ou *Sélectionner*.
- 2 L'écran Images locales s'affiche. Faites défiler les images à l'aide des touches fléchées.
- **3** Pour afficher les détails et agrandir une photo, sélectionnez les images à l'aide des touches fléchées. Appuyez sur **OK** ou **Afficher**.
- 4 Durant l'affichage d'une image, vous pouvez aussi choisir :
 - Options/Supprimer
 - Options/Renommer
 - Options/Enregistrer en tant que photo de contact
 - Options/Sélectionner les albums









Remarque: Cette fenêtre apparaît chaque fois que vous insérez votre clé USB, sauf en cours d'appel. Il n'est pas nécessaire d'être sur l'écran Images locales pour insérer votre clé USB.

Remarque: Vous pouvez stocker jusqu'à 500 photos sur le Visiophone IRIS 5000.

Téléverser vos photos personnelles

- 1 Insérer la clé USB dans le port USB à l'arrière du téléphone. Voir Les éléments de votre nouveau téléphone : Vue arrière USB Une fenêtre apparaît.
- 2 Sélectionnez Copier les *Images sur Téléphone*. Appuyez sur *OK* ou *Sélectionner*. Toutes les images stockées sur la clé USB s'affichent.
- 3 Déplacez-vous à l'aide des touches fléchées et appuyez sur **OK** ou **Sélectionner** pour cocher les images à copier. Un curseur apparaît. Pour désélectionner, appuyez sur **OK** ou à nouveau sur **Sélectionner**.
- **4** Une fois ces étapes effectuées, sélectionnez **Copier**. L'image ou les images est/sont copiée(s) dans vos Images Locales.









Transférer des photos sur USB

Il y a deux manières de copier des photos de votre téléphone vers votre clé USB.

- 1 Depuis l'écran Images locales, sélectionner Options/Copier sur USB.
 - Toutes les images enregistrées dans le téléphone s'affichent.
 - Déplacez-vous à l'aide des touches fléchées et appuyez sur OK ou Sélectionner pour cocher les images à copier. Un curseur apparaît. Pour désélectionner, appuyez sur OK ou à nouveau sur Sélectionner.
 - Une fois ces étapes effectuées, sélectionnez Copier. L'image ou les images est/sont copiée(s) sur votre clé USB
- 2 Depuis l'écran images locales, sélectionnez une photo à l'aide des touches fléchées.
 - Appuyez sur **OK** ou **Afficher**. Appuyez sur **OK** ou Copier sur **USB**.
 - L'image ou les images est/sont copiée(s) sur votre clé USB.









Remarque : Le bouton *Photos USB* se désactive si aucune clé USB n'est détectée

Afficher des photos de votre clé USB

- 1 Depuis l'écran Cadre photo numérique, sélectionnez le bouton *Photos USB* à l'aide des touches fléchées. Appuyez sur *OK* ou *Sélectionner*. L'écran Photos USB s'affiche.
- 2 Faites défiler les images à l'aide des touches fléchées.
- **3** Pour afficher le détail des photos, sélectionnez une photo à l'aide des touches fléchées. Appuyez sur **OK** ou **Afficher**.
- 4 L'option Copier sur Téléphone est disponible pendant l'affichage des photos

Informations et aide









Informations et aide

Ces écrans d'informations vous permettent de consulter facilement le nom et le numéro de Visiophone IRIS 5000, ainsi que d'autres détails techniques. Depuis cet écran, vous avez aussi accès à l'Aide intégrée au téléphone.

- 1 Sur l'écran Menu, sélectionnez l'icone Informations à l'aide des touches fléchées, puis appuyez sur **OK** ou **Sélectionner**.
- 2 Sur l'écran Informations, s'affichent des informations détaillées concernant votre téléphone, dont vous pouvez avoir besoin lors d'un appel au service clients.
- **3** Déplacez vous vers l'onglet Aide à l'aide des touches fléchées. Les sujets suivants figurent Sur l'écran Aide.
 - Fonctions de base Téléphone
 - · Messagerie vocale et vidéo
 - Sortie vidéo
 - Contacts
 - · Historique appels
 - Réglages
 - Cadre photo numérique
- 4 Sélectionnez les sujets Aide à l'aide des touches fléchées et appuyez sur OK ou Sélectionner à l'aide des touches fléchées Bas et Haut. Les sujets Aide sont proposés via navigateur du menu Aide intégré.

Résolution des problèmes

Problèmes d'ordre général

Problème	Solution
Je ne parviens pas à mettre le Visiophone sous tension	 Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché. Assurez-vous que la prise électrique fonctionne en y branchant un réveil, radio ou autre appareil.
e n'entends pas la tonalité depuis le combiné du téléphone.	 Vérifiez si le combiné est bien raccordé au port sur la gauche du Visiophone.
Je n'entends pas la tonalité depuis les haut-parleurs	Branchez le Visiophone IRIS 5000 ACN directement sur un modem ou un routeur. Voir Pour Démarrer: Connecter le téléphone au réseau. Si vous entendez alors la tonalité de composition de numéro, c'est que le problème vient du routeur.
Je ne parviens pas à effectuer d'appel.	 Vérifiez que le câble Internet est connecté au port WAN ou LAN. Vérifiez que le combiné est bien raccordé au Visiophone. Déconnectez le branchement DC Power, puis reconnectez-le. Si votre interlocuteur utilise un Visiophone installé sur un réseau privé ou avec un pare-feu, il se peut que l'appel ne passe pas.
Je ne reçois pas les appels entrants.	 Si votre Visiophone est installé sur un réseau privé ou un système de pare-feu, il se peut que vous ne puissiez pas recevoir les appels. Déconnectez le branchement DC Power, puis reconnectez-le.
Le Visiophone IRIS 5000 ACN démarre très lentement.	 Débranchez votre modem. Débranchez votre routeur. Débranchez votre Visiophone IRIS 500 ACN. Branchez votre modem et attendez qu'il se connecte à Internet. Branchez votre modem et attendez qu'il se connecte au modem et à Internet. Branchez votre Visiophone IRIS 500 ACN.
Quand je reçois un appel, la vidéo fonctionne, mais il n'y a pas de sonnerie.	 Vérifiez que le volume de la sonnerie est bien réglé sur un volume supérieur à «0» (zéro). Voir Réglages : Configurer le clavier et le son.

Problèmes liés aux appels

fixé. Raccordez directement le téléphone au port. Do not use house wiring or external CID (Caller ID device) or an answering machine. Impossible de répondre à un appel effectué depuis un téléphone connecté au Visiophone. Vérifiez que le câble téléphonique reliant votre Visiophone au téléphone auxiliaire est bien connecté. Voir Pour Démarrer : Brancher un téléphone conventionnel sur votre Visiophone lRIS 5000 ACN. Vérifiez que le téléphone est réglé sur la numérotation TONE (fréquence vocale), pas sur PULSE (impulsion). Raccordez le téléphone directement au port. Ne pas utiliser de câble auxiliaire, d'appareil externe	Problème	Solution
un appel effectué depuis un téléphone connecté au Visiophone. Vérifiez que le câble téléphonique reliant votre Visiophone au téléphone auxiliaire est bien connecté. Voir Pour Démarrer : Brancher un téléphone conventionnel sur votre Visiophone IRIS 5000 ACN. Vérifiez que le téléphone est réglé sur la numérotation TONE (fréquence vocale), pas sur PULSE (impulsion). Raccordez le téléphone directement au port. Ne pas utiliser de câble auxiliaire, d'appareil externe	un appel effectué depuis un téléphone conventionnel	 correctement lorsqu'il n'est pas connecté au Visiophone. Vérifiez que le câble téléphonique reliant votre Visiophone au téléphone auxiliaire est solidement fixé. Raccordez directement le téléphone au port. Do not use house wiring or external CID (Caller ID
d'identification d'appelant (CID), ni de repondeu	un appel effectué depuis un téléphone connecté au	 correctement lorsqu'il n'est pas connecté au Visiophone. Vérifiez que le câble téléphonique reliant votre Visiophone au téléphone auxiliaire est bien connecté. Voir Pour Démarrer: Brancher un téléphone conventionnel sur votre Visiophone IRIS 5000 ACN. Vérifiez que le téléphone est réglé sur la numérotation TONE (fréquence vocale), pas sur PULSE (impulsion).

Problèmes liés à la vidéo

Problem	Solution
L'appel est engagé mais le correspondant ne peut pas me voir et la qualité du son est mauvaise.	 Demander à votre interlocuteur d'éclairer davantage la pièce dans laquelle il se trouve. Voir Pour Démarrer: Optimiser le rendu vidéo Modifier le niveau de luminosité de votre écran LCD. Réglages: Autres réglages Ecran.
L'appel est engagé, audio et vidéo fonctionnent, mais la personne que j'appelle ne peut ni me voir ni m'entendre.	Si un Visiophone est installé sur un réseau privé ou avec un pare-feu, la réception vidéo de l'écran de l'interlocuteur peut être bloquée.
L'appel est établi, l'audio et la vidéo fonctionnent, mais la personne que j'appelle peut seulement m'entendre et pas me voir.	Vérifiez que l'appareil vidéo de la personne que vous appelez fonctionne correctement.
L'écran de l'interlocuteur est bloqué et l'audio ne fonctionne pas.	 Assurez vous que le Visiophone est bien connecté à Internet. Assurez-vous que le Visiophone de la personne que vous appelez est toujours connecté à Internet.
Vous entendez votre interlocuteur, mais la réception vidéo ne fonctionne pas.	Mettez fin à l'appel et essayez à nouveau.
La vidéo en réception est trop sombre.	 Demandez à votre interlocuteur d'éclairer davantage la pièce dans laquelle il se trouve. Voir Réglages téléphone : Optimiser le rendu vidéo. Modifier le niveau de luminosité de votre Ecran LCD. Réglages : Autres réglages Ecran.
La vidéo en réception se bloque.	Attendez quelques secondes ; le problème devrait se résoudre de lui-même. Votre connexion Internet ou celle de votre interlocuteur peuvent être ralenties. Mettez fin à l'appel et essayez à nouveau.

Problèmes liés à l'audio

Problème	Solution
La communication est établie, l'écran est visible, mais il n'y a pas de son.	 Augmentez le volume. Voir Réglages: Configurer le clavier et le son. Demandez à votre interlocuteur de vérifier si leur fonction Muet est désactivée. Si un Visiophone est installé sur un réseau privé ou avec un pare-feu, la réception vidéo de l'écran de l'interlocuteur peut être entravée.
La communication est établie, audio et vidéo fonctionnent, mais la personne que j'appelle ne peut ni me voir ni m'entendre	 Si un Visiophone est installé sur un réseau privé ou avec un pare-feu, la réception vidéo de l'écran de l'interlocuteur peut être bloquée.
La communication est établie, et la réception vidéo et audio est bonne ; mon interlocuteur me voit mais ne m'entend pas.	Vérifiez que l'appareil audio de votre interlocuteur fonctionne correctement.
L'écran de l'interlocuteur est bloqué et l'audio ne fonctionne pas.	 Assurez vous que le Visiophone est bien connecté à Internet. Assurez-vous que le Visiophone de la personne que vous appelez est toujours connecté Internet.
ll y a un écho	 Baissez le volume. L'acoustique de la pièce où vous vous trouvez n'est peut-être pas optimale. Tentez de déplacer le téléphone dans une pièce disposant d'une meilleure acoustique.