



- 1 Indicador de página inicial
- 2 Indicador de aplicação
- 3 Número de telefone
- 4 Barra de estado
- 5 Indicador de registo (verde)
- 6 Endereço IP
- 7 Mudar de página
- 8 Expande a barra de widgets
- 9 Barra de iniciação rápida
- 10 Ligar
- 11 Menu

X DICAS DE NAVEGAÇÃO

O Videofone ACN IRIS X dispõe de um ecrã tátil que permite uma navegação fluida e intuitiva e apresenta quatro áreas de trabalho. Para navegar entre as várias áreas de trabalho, arraste a página inicial para a direita ou para a esquerda ou, então, prima .

- ▶ O ícone **Menu** dá acesso a todas as aplicações, widgets e funções disponíveis.
- ▶ O ícone **Ligar** dá acesso ao teclado para chamadas de voz e de vídeo e apresenta opções associadas.
- ▶ **Widgets** são aplicações que podem ser adicionadas, mudadas de sítio ou eliminadas da área de trabalho.
 - Para modificar um widget, prima-o continuamente até ver as opções **Fechar/Definições**.
 - Para adicionar mais widgets à área de trabalho,

prima-os e arraste-os do menu inferior para a área de trabalho.

- Para ver outros widgets disponíveis, prima para expandir a barra de widgets.
- ▶ O botão **Início**, situado por baixo do ecrã do videofone, permite-lhe regressar facilmente à **página inicial**, a partir de qualquer página.
- ▶ A **barra de estado** fornece-lhe uma breve indicação do estado do videofone. Ao premi-la, verá várias opções, como Volume, Wi-fi off/on, Rede (Ethernet) off/on, Não incomodar (DND) off/on e Câmara off/on.

X UTILIZAÇÃO DO VIDEOFONE ACN IRIS X

Fazer chamadas

O Videofone ACN IRIS X permite-lhe fazer chamadas de diversas maneiras:

Através do ícone Ligar

- Prima na **página inicial** (ou levante o auscultador)
- Marque o número de destino e, depois, prima **Chamada de áudio** ou **Chamada de vídeo**.

Através do Registo de chamadas

- Prima na **página inicial**
- Selecione **Registo de chamadas**
- Selecione um número em **Todas, Recebidas, Efetuadas** ou **Não atendidas**
- Prima para ligar ao número selecionado

Através dos Contactos

- Prima na **página inicial**

- Selecione **Contactos**
- Selecione o contacto ao qual pretende ligar
- Prima para ligar ao número selecionado

Terminar chamadas

Pouse o auscultador no descanso ou prima **Terminar** se estiver em modo de alta voz.

Atender chamadas

O ecrã apresentará o nome e o número da pessoa que lhe estiver a ligar. O Videofone ACN IRIS X permite-lhe atender chamadas de várias formas:


Chamada de entrada	Chamada não atendida	Chamada em espera
Selecione Aceitar áudio , Aceitar vídeo (se estiver disponível) ou Recusar .	A página inicial apresentará uma indicação de chamada não atendida. Prima Ver para aceder aos dados dessa chamada.	Se durante uma chamada receber outra chamada, ouvirá um sinal sonoro e verá um alerta no ecrã. Pode Aceitar ou Recusar a chamada.




- 1 Separadores de linhas/chamadas - o Videofone ACN IRIS X suporta um máximo de três chamadas de entrada/saída em simultâneo
- 2 Saída de áudio - seleção de altifalante, auscultador ou auscultadores
- 3 Controlo de volume
- 4 Correio - tanto para mensagens de voz como para mensagens de vídeo
- 5 Após marcar o número de destino, prima Chamada de áudio ou Chamada de vídeo

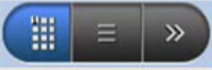

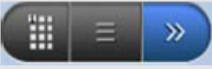


X OPÇÕES DURANTE A CHAMADA

Durante a chamada, tem várias funções à sua disposição. Prima  **Options** para aceder a todas as funções disponíveis.

Nota: o menu  **Options** pode desaparecer durante as videochamadas mas voltará a aparecer assim que premir qualquer ponto do ecrã.

Verá três tipos de menus:

Menu	Função	Descrição
	Teclado	Selecione para introduzir respostas ou marcar outro número.
	Suspender	Prima para suspender a chamada. Para retomar a chamada, prima Retomar.
	Mic on/off	Prima para ativar ou desativar o microfone do videofone.
	Vídeo on/off	Prima para alternar entre vídeo ligado e vídeo desligado.
	Conferência	Assim que ligar a uma segunda linha, prima Conferência para fazer uma chamada áudio a três.
	Altifalante/auscultador/auscultadores	Prima uma destas três opções para alterar a saída de áudio.
	Volume	Prima para aumentar ou diminuir o volume.
	Câmara	Prima para alternar entre os vídeos dos interlocutores e vê-los em ecrã inteiro.
	Tirar foto	Prima para fotografar o vídeo exibido no ecrã. A foto será guardada na pasta "Captura de ecrã", sob Ferramentas > Gestor de ficheiros .

Informação e apoio


Para mais informações sobre funções do videofone, instruções detalhadas e resolução de problemas, consulte o manual de utilizador na loja online do seu Representante ACN ou em www.myacn.eu.

X CORREIO DE VOZ E VÍDEO

Graças ao correio de voz e vídeo, as pessoas que lhe ligam podem deixar-lhe mensagens quando está ocupado ou não pode atender.

Aceder a mensagens

Ao aceder à sua caixa de correio pela primeira vez, introduza 1234#. Após esta operação, ser-lhe-á pedido que crie o seu próprio código de acesso. Siga as instruções para gravar o seu nome e a sua mensagem de atendimento de voz ou vídeo, se desejar.

1. Prima  na **página inicial**.
2. Prima o envelope de **Correio**.
3. Siga as instruções para ouvir as suas mensagens de voz e ver as suas mensagens de vídeo.

Indicação de mensagem nova

Quando o botão **Início** passa a azul intermitente, significa que tem uma nova mensagem de voz ou vídeo (se levantar o auscultador, ouvirá um sinal de linha intermitente). Para aceder à nova mensagem, ative o teclado e, depois, prima o ícone **Correio**.

Dica útil

Para alterar o número de vezes que o videofone toca antes de reencaminhar a chamada para o correio de voz e vídeo, marque *610 e siga as instruções.

Funções de correio de voz e vídeo

Depois de ouvir a mensagem, pode:

Tecla	Função
#	Guardar a mensagem
2	Ouvir novamente a mensagem
4	Regressar à mensagem anterior
5	Ouvir os dados da mensagem
6	Avançar para a mensagem seguinte
7	Apagar a mensagem
*	Regressar ao menu anterior