

1. Verifique se possui todas as peças necessárias

Já deverá possuir estes componentes:



Router/modem cabo ou DSL



Acesso à Internet de alta velocidade

A embalagem do seu videofone deve incluir as seguintes peças:

Caso não tenha recebido todas as peças, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da Nacacomunik.

Unidade principal



Auscultador



Adaptador de corrente
(com adaptadores específicos do país,
caso se aplique)



Cabo Ethernet
(RJ-45)



Cabo telefónico
(RJ-11)



2.A. Instalação com router (requer router com porta livre)

- Ligue o auscultador ao ponto de ligação lateral da unidade principal.
- Ligue uma extremidade do cabo Ethernet (RJ-45) à porta WAN da unidade principal. Ligue a outra extremidade do cabo Ethernet a uma porta Ethernet livre do seu router.
- Certifique-se de que o seu computador está ligado ao router através de uma outra porta ou ligação sem fios.
- Ligue o adaptador de corrente à entrada de alimentação da unidade principal e depois ligue-o a uma tomada.
Nota: não use adaptadores de corrente de outros aparelhos com o videofone da Nacacomunik.
- Coloque o interruptor do videofone (na parte de trás) na posição de ligado.
- Verá uma linha de estado no ecrã, enquanto o videofone efectua a configuração. Assim que a configuração estiver concluída, a luz REGISTER do videofone passará a verde, assinalando que o videofone está pronto a ser utilizado.
Nota: a utilização em simultâneo do computador e do videofone afecta a qualidade da ligação.

Caso não possua um computador, ligue o videofone ao modem ou router, como descrito no passo 2.

2.B. Instalação sem router

- Ligue o auscultador ao ponto de ligação lateral da unidade principal.
- Desligue do seu computador o cabo Ethernet existente que liga o seu modem cabo/DSL ao computador. A outra extremidade do cabo Ethernet deve permanecer ligada ao modem. Ligue a extremidade do cabo Ethernet (que desligou do seu computador) à porta WAN da unidade principal.
- Ligue uma extremidade do cabo Ethernet (RJ-45) que veio com o videofone à porta LAN da unidade principal. Ligue a outra extremidade do cabo Ethernet que veio com o videofone à porta Ethernet do seu computador.
- Ligue o adaptador de corrente à entrada de alimentação da unidade principal e depois ligue-o a uma tomada.
Nota: não use adaptadores de corrente de outros aparelhos com o videofone da Nacacomunik.
- Coloque o interruptor do videofone (na parte de trás) na posição de ligado. Verá uma linha de estado no ecrã, enquanto o videofone efectua a configuração.
- Assim que a configuração estiver concluída, a luz REGISTER do videofone passará a verde, assinalando que o videofone está pronto a ser utilizado.
Nota: a utilização em simultâneo do computador e do videofone afecta a qualidade da ligação.

Caso não possua um computador, ligue o videofone ao modem ou router, como descrito no passo 2.

Diagrama de instalação

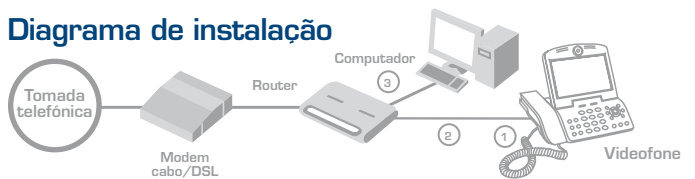


Diagrama de instalação



Mudar o idioma do ecrã

Após ligar o seu videofone pela primeira vez, poderá querer alterar as definições de idioma do ecrã. Para seleccionar o idioma desejado para o ecrã, siga os seguintes passos:



1. Prima o botão MENU e seleccione "Configurar".



2. Seleccione "Configurar sistema".



3. Seleccione "Ecrã" e desça até "Idioma".



4. Seleccione o idioma desejado.


3. Opcional: ligar telefones existentes/adicionais ao videofone da Nacacomunik



Ligar telefones adicionais ao videofone da Nacacomunik

Ligue uma extremidade do cabo telefónico à entrada PHONE do videofone. Ligue a outra extremidade do cabo telefónico ao telefone adicional. Se o telefone adicional for um telefone sem fios, poderá usar o serviço de telefone digital da Nacacomunik em qualquer divisão da sua casa.

Frente

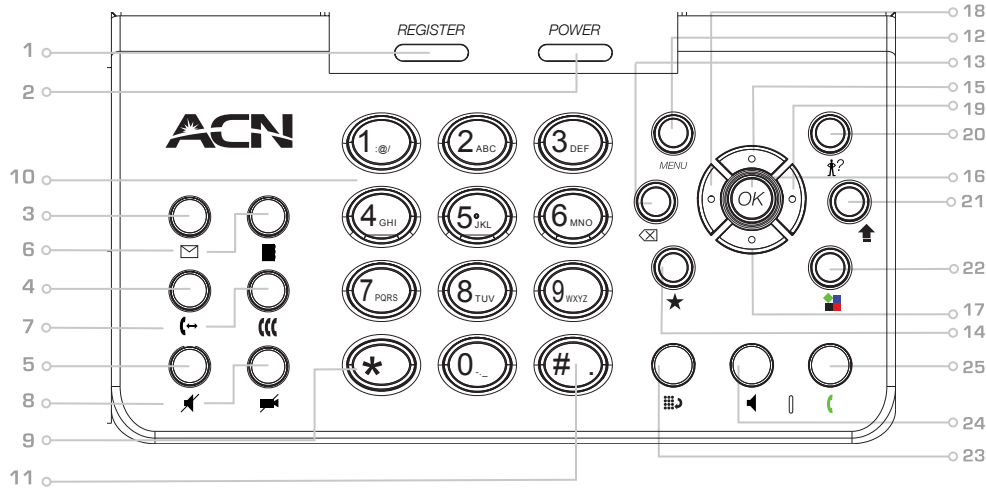

1 Register	A luz REGISTER tem cor verde quando o videofone está ligado ao serviço de telefone digital da Nacacomunik.	14 Favoritos	Lista conteúdos disponíveis.
2 Power	Indica se o videofone está ligado.	15 Subir	Navega para cima.
3 Correio	Dá acesso directo ao correio de voz/vídeo.	16 OK	Permite seleccionar opções e gravar configurações no menu Configurar.
4 Suspender	Permite suspender a chamada.	17 Descer	Navega para baixo.
5 Microfone	Desactiva a transmissão de voz durante a chamada.	18 Esquerda	Navega para a esquerda.
6 Agenda	Dá acesso directo à lista de contactos.	19 Direita	Navega para a direita.
7 Conferência	Permite ter várias pessoas na mesma chamada de voz (chamada a três).	20 Estado	Lista informação necessária ao apoio técnico, como configuração e versão de software.
8 Privacidade	Desactiva temporariamente a transmissão do sinal de vídeo, durante a chamada.	21 Maiúscula	Permite escrever com letra maiúscula e seleccionar o tipo de letras ou caracteres que se pretende usar. Alterna entre números, letra minúscula e letra maiúscula.
9 *	Digita o símbolo asterisco.	22 Aplicações	Lista aplicações disponíveis.
10 Teclado Numérico	Digita números no modo de marcação ou letras no menu Configurar.	23 Remarcar	Liga para o último número marcado.
11 #	Digita o símbolo cardinal. Recusa a chamada.	24 Alta Voz	Activa/desactiva a função de alta voz.
12 Menu	Navega directamente até ao menu principal no ecrã.	25 Chamar	Liga para o número marcado.
13 Anterior	Durante a chamada, permite regressar ao menu anterior no menu Configurar e, aquando da introdução de dados, permite apagar caracteres.		

Fazer uma chamada

É fácil fazer chamadas com o videofone da Nacacomunik. Quer seja para fazer uma chamada de voz ou uma videochamada, basta levantar o auscultador, marcar o número e depois premir o botão **1**. Para que a sua imagem não seja apresentada ao interlocutor, prima o botão **5**.


Activação e acesso ao correio de voz

- Prima o botão **1**. Ao aceder à caixa de correio pela primeira vez, introduza 1234; após esta operação, poderá criar o seu próprio código de acesso de 4 dígitos. Siga as instruções dadas pela voz, para configurar a caixa de correio.
- Para aceder às suas mensagens, prima **1**.
- Para mais informações e instruções sobre como gravar uma mensagem de atendimento de vídeo e enviar mensagens de vídeo, consulte o Guia de correio de vídeo/voz disponível na secção "apoio ao cliente" do portal www.myacn.eu.

Agenda e funcionalidades extra

Para instruções de utilização da agenda e das funcionalidades extra do videofone, como moldura digital e saída áudio/vídeo (ligação do videofone a um ecrã LCD e altifalantes externos), consulte o Manual de utilizador disponível na secção "apoio ao cliente" do portal www.myacn.eu.

Parte traseira

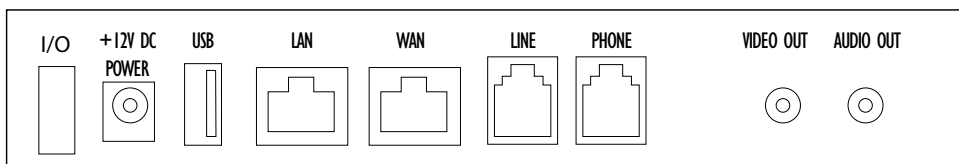

I/O (Ligar/desligar)	Interruptor onde se liga e desliga o videofone.
+12V DC POWER	Porta onde se liga o adaptador de corrente.
USB	Porta USB usada para transferir dados para o e a partir do videofone.
LAN	Porta de ligação à rede local.
WAN	Porta de ligação à Internet via cabo Ethernet.
PHONE	Porta de ligação de um telefone sem fio ou com fio ao videofone.
VIDEO OUT	Transmite vídeo a uma televisão ou computador.
AUDIO OUT	Transmite áudio a altifalantes externos ou sistema de som.